Select Access 5460EURD
Electronic Cylinder Safe
User Manual

© 2010 – Marque depose

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin USA

Master Lock Europe SAS
92200 Neuilly Sur Seine – France
mle@master-lock.fr

UK & Ireland :
sales@masterlockuk.co.uk
www.masterlock.eu

111280

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εφ' όρου ζωής/5ετής/περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για το χρηματοκιβώτιο ηλεκτρονικού κυλίνδρου Master Lock 5460H Master Lock εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, για όσο διάστημα η κατοικία του παραμένει στην ιδιοκτησία του («περίοδος εγγύησης» για ιδιοκτήτες κατοικιών), ότι αν το προϊόν παρουσιάσει μηχανικά προβλήματα υπό συνθήκες φυσιολογικής χρήσης, λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή, ανά πάσα στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του, η εταιρεία Master Lock θα επισκευάσει, θα αντικαταστήσει ή θα παράσχει ανταλλακτικά δωρεάν. Επικοινωνήστε απλώς με τη Master Lock (ΗΠΑ) στο τηλ. 1-800-464-2088 ή τη Master Lock (Ευρώπης) στο τηλ. 33.1.41.43.72.00 ή μέσω διαδικτύου στο www.masterlock.com για αντικατάσταση ή πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά. Σε όλους τους υπόλοιπους αγοραστές (συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών για βιομηχανική, εμπορική και επιχειρησιακή χρήση) παρέχεται 5ετής εγγύηση από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς («περίοδος εγγύησης» που δεν προορίζεται για ιδιοκτήτες κατοικιών) για μηχανικά ελαττώματα. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τυχόν ελαττώματα καλύπτονται για όλους τους πελάτες από εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Όλα τα αιτήματα κάλυψης από την εγγύηση θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμήριο αγοράς (πρωτότυπη απόδειξη πώλησης).

Η παρούσα εγγύηση είναι εκτεταμένη καθώς καλύπτει την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών μερών και εξαρτημάτων. Ωστόσο, η φυσιολογική φθορά και οι ζημιές από σφάλματα εγκατάστασης, κακομεταχείριση και ανορθόδοξη χρήση του προϊόντος, άλλες μετατροπές ή χρήση καθαριστικών τα οποία περιέχουν ουσίες με αποξεστικές ιδιότητες, αλκοόλη ή άλλους οργανικούς διαλύτες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ανεξάρτητα από τα αν έχουν προκληθεί από συμβεβλημένο συνεργάτη, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή από εσάς. Η Master Lock δεν φέρει ευθύνη για εργατικές δαπάνες και/ή ζημιές που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση, την επισκευή ή την αντικατάσταση, ούτε για έμμεσες, συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες, τραυματισμούς ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με την κλειδαριά.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MASTER LOCK ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Αυτή η εγγύηση είναι το μόνο μέσο που διαθέτετε και η εταιρεία Master Lock δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, είτε είναι άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές, επακόλουθες, ενδεικτικές ή άλλες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος ή κερδών, οι οποίες απορρέουν από οποιαδήποτε θεωρία ανάκτησης, καθώς και για εκ του νόμου προβλεπόμενες βλάβες, συμβατικές βλάβες ή βλάβες από αδικοπραξία. Παρά τον όρο της ρητής ή συνεπαγόμενης εγγύησης ή σε περίπτωση που κάποια εγγύηση αποκλίνει από τον ουσιαστικό σκοπό της, σε καμία περίπτωση η πλήρης ευθύνη της εταιρείας Master Lock δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος. Σε ορισμένες πολιτείες, περιφέρειες ή κράτη οι συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές δεν επιτρέπεται να αποκλείονται ή να περιορίζονται, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε κι άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν μεταξύ πολιτειών, περιφερειών και κρατών.

«Μπρούντζινο» επίπεδο ασφαλείας Sold-Secure™ και συμμόρφωση RoHS

Το χρηματοκιβώτιο με ηλεκτρονικό κύλινδρο της Master Lock έχει ταξινομηθεί από την Sold-Secure™, έναν οργανισμό δοκιμών τον οποίο διευθύνει επί του παρόντος η Ένωση Κλειθροποιών (μια μη κερδοσκοπική ένωση), προκειμένου να πληροί τα ακόλουθα αυστηρά πρότυπα.
«Μπρούντζινο επίπεδο Sold-Secure™ - Προϊόντα ανθεκτικά σε απόπειρες διάρρηξης και κλοπής με χρήση απλών εργαλείων τα οποία ο κακοποιός κρύβει επάνω του (αποφυγή ευκαιριακών επιθέσεων) για ελάχιστη διάρκεια τριών (3) λεπτών.
Συμμόρφωση RoHS - το ακρώνυμο σημαίνει «περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό». Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία στοχεύει στον έλεγχο της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στην παραγωγή καινούργιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Η οδηγία σχετίζεται με την οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ρυθμίζει την απόρριψη και την ανακύκλωση του ΗΗΕ. Στη Μεγάλη Βρετανία η οδηγία RoHS εφαρμόζεται με τους κανονισμούς RoHS (θεσμική πράξη SI2008 αρ. 37) και απαγορεύει τη χρήση υδραργύρου, μολύβδου, εξασθενούς χρωμίου, καδμίου και μιας σειράς επιβραδυντικών φλόγας, κυρίως των πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων και των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξοπλισμός εγκατάστασης:

Εγκατάσταση σε μπετόν:
Α) (2) μεταλλικά μπουλόνια αγκύρωσης
Β) (2) μεταλλικά στηρίγματα με βίδες

Εγκατάσταση σε ξύλο:
C) Γ) χρησιμοποιήστε (2) ξυλόβιδες και
Δ) (2) ξυλόβιδες

Τρυπάνι και μύτη –συνιστώμενο μέγεθος: μπετόν: 7,9mm (πάνω/κάτω), ξύλο: 2,4mm (πάνω), 3,2mm (κάτω)

Η ακεραιότητα του συστήματος εξαρτάται από την ποιότητα του υποστρώματος, του τοίχου, της πόρτας, του πλαισίου ή οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας στην οποία στερεώνεται η συσκευή. **Για το λόγο αυτό, εγκαταστήστε με ασφάλεια τον εξοπλισμό σε σκληρές επιφάνειες όπως μπετόν, τοίχο, τούβλο ή πλακάκι.**

Βήμα 1: Εντοπίστε την επιθυμητή θέση. Μετρήστε και διανοίξτε τις τρύπες οδηγούς για τα δύο πάνω στηρίγματα.

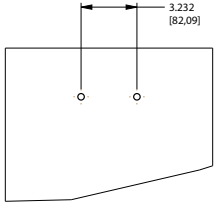

Βήμα 1: Εισαγάγετε τα μεταλλικά μπουλόνια αγκύρωσης (Α) ή τις ξυλόβιδες (Γ) στις τρύπες που ανοίξατε και σφίξτε γερά.

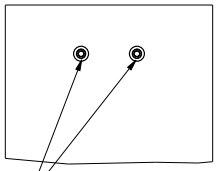

Βήμα 3: Αναρτήστε το χρηματοκιβώτιο στα μπουλόνια ή τις βίδες.

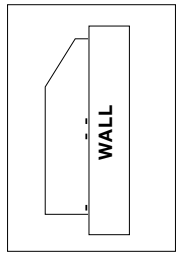

Βήμα 4: Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο (εισάγοντας το σωστό κωδικό σας), για να έχετε πρόσβαση στις δύο κάτω τρύπες εγκατάστασης. Αφού το ανοίξετε, σημειώστε τη θέση για τις δύο κάτω τρύπες.

Βήμα 5: Απομακρύνετε το χρηματοκιβώτιο, ανοίξτε τρύπες οδηγούς για τις δύο κάτω τρύπες εγκατάστασης. (Βλ. συνιστώμενο τρυπάνι και μύτη παραπάνω.) Αν η τοποθέτηση γίνεται σε μπετόν, φυλάξτε τις μεταλλικές βίδες και βάλτε τα πλαστικά στηρίγματα (Β) σταθερά στις τρύπες.

Βήμα 6: Αναρτήστε το χρηματοκιβώτιο στα δύο πάνω στηρίγματα και βάλτε τις μεταλλικές βίδες (Δ) στις κάτω τρύπες. Κλείστε το δίσκο αντικειμένων. Το χρηματοκιβώτιο έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.

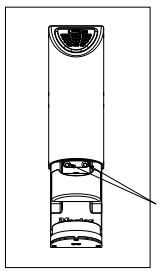

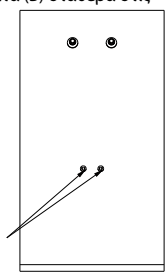

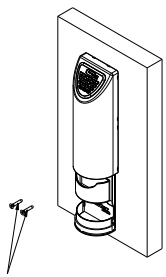

LANGUAGES

English **1.1**
French **2.1**
German **3.1**
Dutch **4.1**
Spanish **5.1**
Italian **6.1**
Portuguese **7.1**
Greek **8.1**

TABLE OF CONTENTS

Product Features **1.2**
Operation (First Time Access) **1.3**
Operation (LED Indicators and Sounds) **1.4**
Operation (Programming Codes) **1.5-1.6**
Operation (Daily Access) **1.6**
Mounting Installation **1.7**
Warranty **1.8**
Sold Secure™ and RoHS **1.8**

PACKAGE CONTENTS

YOUR CONTENTS SHOULD INCLUDE:

(1) 5460 Master Lock Safe
(1) Loading Container (in safe)
(1) Extension wall (in safe)
(1) 9-V battery (to start safe)
(1) User's Manual
Mounting Hardware

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Master Lock 5460. Please take some time to familiarize yourself with the safe's components and this User Manual. Read each section thoroughly and keep this manual as a reference for future programming and questions.

For questions contact Master Lock Customer Service
US #1-800-464-2088
Europe #33.1.41.43.72.00

PRODUCT FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery: 9V Block, IEC – 6LR61
Operating Temperature: -20°C to + 50° C
Complies with RoHS regulations.

OVERVIEW OF FEATURES

Familiarize yourself with the Master Lock 5460 and its components before use. Read carefully all directions in the User's Manual.

Note: The safe is only a deterrent and does not provide complete protection for the contents.

CODE SETTINGS

Several types of codes can be set for specific uses.

Master Code (1 user): unlimited access and controller of setting/editing/deleting user codes

Private (Guest) Code (12 users): temporary access until Master User deletes user code

One-Time Entry Code (8 users): one-time entry

NON-ERASABLE MEMORY

If battery drains or is replaced, the existing codes are saved and no re-programming is necessary.

TIMED-OUT MODE/SLEEP MODE

Anytime during entering a code (programming mode or accessing your safe), you will have 10 seconds to push the consecutive button or else you will enter Timed-Out Mode. When safe is "awake", any inactivity for 10 seconds results the safe to enter Sleep Mode to save battery life.

LOCK-OUT MODE/ TAMPER-EVIDENT

After 3 incorrect attempts, the safe will enter Lock-Out for 2 minutes. The red LED ("Tamper-Evident") light will remain lit until the correct Master Code is entered.

LOADING CONTAINER

Loading Container size: 8.6cm L x 4.1cm W x 5.7cm D

The container and extension wall are removable, providing the option to hang keys on the two key hooks and/or provide more space for larger personal items. When removed, overall height dimension 16.5cm.

MOUNTING OPTIONS

Product is made for wall-mounting application only.

MATERIAL

Hardened Steel body created to pass Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level and RoHS compliant.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Θέση	Τύπος κωδικού	Κωδικός
1	Βασικός κωδικός	_____
2	Κωδικός επισκέπτη	_____
3	Κωδικός επισκέπτη	_____
4	Κωδικός επισκέπτη	_____
5	Κωδικός επισκέπτη	_____
6	Κωδικός επισκέπτη	_____
7	Κωδικός επισκέπτη	_____
8	Κωδικός επισκέπτη	_____
9	Κωδικός επισκέπτη	_____
10	Κωδικός επισκέπτη	_____
11	Κωδικός επισκέπτη	_____
12	Κωδικός επισκέπτη	_____
13	Κωδικός επισκέπτη	_____
14	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
15	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
16	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
17	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
18	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
19	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
20	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____
21	Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης	_____

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ)

Βήμα 1- Πατήστε το κουμπί enter) για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.

Βήμα 2- Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας και, έπειτα, πατήστε το

- Αν ο κωδικός είναι **αποδεκτός:** ολόκληρο το πληκτρολόγιο θα αναβοσβήσει και θα ακουστούν δύο «μπιπ».
- Αν ο κωδικός **απορριφθεί:** η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει και θα ακουστούν τρία «μπιπ». Πρέπει να περιμένετε ωσότου ο φωτισμός του πληκτρολογίου σβήσει, προτού επιχειρήσετε να εισαγάγετε άλλον κωδικό. Μετά από τρεις προσπάθειες, ο προγραμματισμός «κλειδώνει». (Αν το χρηματοκιβώτιο είναι σε κατάσταση «κλειδώματος», δεν έχετε πρόσβαση, ούτε μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες. Πρέπει να περιμένετε δύο λεπτά και, έπειτα, να εισαγάγετε το βασικό κωδικό (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ), για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο και να σβήσει η κόκκινη λυχνία «ένδειξης παραβίασης».

Βήμα 3- Η θήκη αντικειμένων θα ανοίξει.

Βήμα 4- Αφού χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, κλείστε το σπρώχνοντας το δίσκο αντικειμένων στη βασική μονάδα προς τα πάνω.

6) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η πράσινη λυχνία LED, ώστε να εξέλθετε από την κατάσταση προγραμματισμού.
7) Δοκιμάστε τον καινούργιο βασικό κωδικό σας καταχωρώντας τον καινούργιο κωδικό και πατώντας το. Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής, η θήκη αντικειμένων θα ανοίξει.

Βήμα 2: Προγραμματισμός (προσθήκη/διαγραφή) προσωπικών κωδικών και κωδικών μίας και μοναδικής

Για να προσθέσετε ένα κωδικό ακολουθήστε όλα τα βήματα από το 1 ως το 6 (εκτός από το 5Β)
Για να διαγράψετε ένα κωδικό ακολουθήστε όλα τα βήματα από το 1 ως το 6 (εκτός από το 5Α)

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να είναι «ενεργό», προκειμένου να μπορείτε να ρυθμίσετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε κωδικούς!

1) Πατήστε το κουμπί (enter) για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.
2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (προγραμματισμός) μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία LED.
3) Εισαγάγετε το βασικό κωδικό και, έπειτα, πατήστε το.
4) Εισαγάγετε την καθορισμένη θέση (2-13 = προσωπικός χρήστης (επισκέπτης), 14-21 = χρήστης για μία φορά) και, έπειτα, πατήστε το.
5α) **Για να ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ:** εισαγάγετε έναν καινούργιο προσωπικό κωδικό (επισκέπτη) ή κωδικό για μία και μοναδική πρόσβαση (3 ως 16 ψηφία) και, έπειτα, πατήστε το. Επανεισαγάγετε τον καινούργιο προσωπικό κωδικό (επισκέπτη)/ κωδικό για μία και μοναδική πρόσβαση και, έπειτα, πατήστε το . (αποδοχή - το πληκτρολόγιο αναβοσβήνει και ακούγονται δύο «μπιπ», απόρριψη - η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ακούγονται τρία «μπιπ» και το χρηματοκιβώτιο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να περιμένετε ωσότου ο φωτισμός του πληκτρολογίου σβήσει (10 δευτερόλεπτα), για να μπορέσετε να εισαγάγετε έναν άλλο κωδικό και να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5.)
5β) **Για να ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Αν έχει καταχωρηθεί, οι κόκκινες λυχνίες LED θα έχουν αναβοσβήσει και θα έχουν ακουστεί δύο «μπιπ». Πατήστε και κρατήστε πατημένο το «0» μέχρι να ανάψει η κόκκινη και πράσινη λυχνία LED.
6) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η πράσινη λυχνία LED, ώστε να εξέλθετε από την κατάσταση προγραμματισμού.
7α) **Για να ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ:** εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το .(αποδοχή - το πληκτρολόγιο αναβοσβήνει και ακούγονται δύο «μπιπ», απόρριψη - η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ακούγονται τρία «μπιπ» και το χρηματοκιβώτιο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τα βήματα 1-5.)
7β) **Για να ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΨΑΤΕ: Δ)** πατήστε και κρατήστε πατημένο το. Εισαγάγετε τη θέση χρήστη που διαγράψατε νωρίτερα. (επιτυχημένη διαγραφή - δεν ανάβει καμία κόκκινη λυχνία LED και δεν ακούγεται κανένας ήχος, αποτυχία διαγραφής - επαναλάβετε τα βήματα 1-7.)

OPERATION (FIRST TIME ACCESS)

FIRST TIME ACCESSING THE SAFE

Note: You will need the 9-V battery (included) to jump start the system.

Note: For troubleshooting help, refer to "LED INDICATORS AND SOUNDS" on pg 4.

Step 1:
Locate 9-V battery and battery jump compartment. Insert polar end of 9-V battery into battery jump compartment.

Step 2:
Press (enter) button to "wake-up" safe. Enter Factory-preset code 1-2-3-4, followed by .

Step 3:
When code is accepted, loading container will open, allowing accessibility to internal battery compartment. Remove top loading container.

Step 4:
Remove battery from jump compartment and connect to battery connector/terminal in internal battery compartment.

NOTE: Safe will temporary shut down and be re-activated once it connects to internal battery compartment.

Push and hold spring to the right while sliding battery into slot.

Inserting battery in compartment

Battery in compartment

Step 5:
Snap top loading container back in slot.
Push loading container back into main unit.
Next, familiarize yourself with “LED Indicators and Sounds” and “Types of Codes” before programming codes.

OPERATION (LED INDICATORS AND SOUNDS)

LED INDICATORS AND SOUNDS

Green

Stays lit while in “Programming Mode”.

Yellow

Lights when battery is low. In Sleep Mode, safe beeps every 30 minutes until battery is replaced. Battery lasts approximately 30 days before it fully drains. If battery completely drains, follow steps for “First Time Accessing Safe”.

Red

Blinks and beeps 3x when incorrect code is entered.
You must wait until the keypad lights turn off before you attempt another code.
Stays lit after 3 consecutive incorrect codes are entered. (Tamper Evident)
In Sleep Mode, the red light will beep every 30min until the Master Code is entered. If Master Code is not entered within 30 days, battery may need to be replaced.

Keypad

Entire keypad blinks and beeps 2x, indicating correct code entered.

= Program button

= Enter/On button

Timed Out/Sleep Mode

When safe is “awake”, any inactivity for 10 seconds results the safe to enter Timed-Out/Sleep Mode. If this occurs, press enter to “wake-up” safe.

ΤΥΠΟΙ ΚΩΔΙΚΩΝ

Εργοστασιακά προκαθορισμένος κωδικός: ο εργοστασιακά προκαθορισμένος κωδικός είναι 1-2-3-4.

Βασικός κωδικός: κύριος χρήστης με απεριόριστη πρόσβαση και διαχειριστής για τη ρύθμιση/ επεξεργασία/ διαγραφή κωδικών χρηστών.

Προσωπικός κωδικός (επισκέπτη): μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι 12 κωδικοί χρηστών οι οποίοι επιτρέπουν προσωρινή πρόσβαση μέχρι να τους διαγράψει ο βασικός χρήστης.

Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης: μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι 8 κωδικοί χρηστών οι οποίοι επιτρέπουν πρόσβαση για μία και μοναδική φορά.

Κατά τον προγραμματισμό:

θέση 1 = βασικός κωδικός

θέσεις 2-13 = προσωπικός κωδικός (επισκέπτη)

θέσεις 14-21= κωδικός χρήστη για πρόσβαση μία και μοναδική φορά

Παράδειγμα: Για έναν προσωπικό κωδικό (επισκέπτη), πρέπει να επιλέξετε μια θέση από τη 2 ως τη 13 η οποία και θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο χρήστη. Αν επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο χρήστη τη θέση 8, κατά τον προγραμματισμό θα πρέπει να εισαγάγετε το βασικό κωδικό (απαιτείται) και, έπειτα, να πατήσετε το κουμπί (enter). Έπειτα, πατήστε το «8», για να καταχωρήσετε την καθορισμένη θέση και, κατόπιν, το . Ζητήστε από το χρήστη ή καταχωρίστε εσείς τον κωδικό για τη θέση 8 και, έπειτα, πατήστε το . Μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια διαδικασία για τον προγραμματισμό όλων των κωδικών.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βήμα 1: ρύθμιση (πρώτη πρόσβαση) ή αλλαγή βασικού κωδικού

Για την 1η χρήση ακολουθήστε τα βήματα από το 1 ως τα 6 (εκτός από το 3Β)

Για να αλλάξετε έναν υπάρχοντα κωδικό χρήστη ακολουθήστε όλα τα βήματα από το 1 ως το 6 (εκτός από το 3Α)

Σημαντική υπόδειξη! Για να δημιουργήσετε ένα βασικό κωδικό, ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξετε τον εργοστασιακά προκαθορισμένο κωδικό. Μέχρι να δημιουργήσετε ένα βασικό κωδικό, δεν μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) Ή ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

1) Πατήστε το κουμπί (enter) για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.
2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (προγραμματισμός) μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία LED.
3α) **Για την ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ**, εισαγάγετε τον εργοστασιακά προκαθορισμένο κωδικό 1-2-3-4 και, έπειτα, πατήστε το
3β) **ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ (ο εργοστασιακά προκαθορισμένος κωδικός δεν είναι βασικός κωδικός)**, εισαγάγετε το βασικό κωδικό και, έπειτα, πατήστε το
4) Πατήστε το «1» (για τη θέση του βασικού κωδικού) και, έπειτα, το
5) Εισαγάγετε τον καινούργιο βασικό κωδικό (3 ως 16 ψηφία) και, έπειτα, πατήστε το Επανεισαγάγετε τον καινούργιο βασικό κωδικό για επιβεβαίωση και, έπειτα, πατήστε το (αποδοχή - το πληκτρολόγιο αναβοσβήνει και ακούγονται δύο «μπιπ», απόρριψη - η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ακούγονται τρία «μπιπ» και το χρηματοκιβώτιο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να περιμένετε ωσότου ο φωτισμός του πληκτρολογίου σβήσει (10 δευτερόλεπτα),), για να μπορέσετε να εισαγάγετε έναν άλλο κωδικό και να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5.)

Βήμα 5:
Εφαρμόστε την πάνω θήκη ξανά στην εγκοπή. Σπρώξτε τη θήκη ξανά στη βασική μονάδα. Έπειτα, εξοικειωθείτε με τις «ενδείξεις LED και τους ήχους» και τους «τύπους κωδικών», προτού προγραμματίσετε κωδικούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΙ ΗΧΟΙ)

Πράσινο=

παραμένει αναμμένη στην «κατάσταση προγραμματισμού».

Κίτρινο=

ανάβει σε χαμηλή μπαταρία. Σε κατάσταση αναμονής, το χρηματοκιβώτιο εκπέμπει ένα «μπιπ» κάθε 30 λεπτά μέχρι η μπαταρία να αντικατασταθεί. Η μπαταρία διαρκεί περίπου προτού εξαντληθεί πλήρως. Αν η μπαταρία εξαντληθεί πλήρως, ακολουθήστε τα βήματα για την «Πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά».

Κόκκινο=

αναβοσβήνει και ακούγεται ένα «μπιπ» τρεις φορές όταν καταχωρείται εσφαλμένος κωδικός. Πρέπει να περιμένετε ωσότου ο φωτισμός του πληκτρολογίου σβήσει, προτού επιχειρήσετε να εισαγάγετε άλλον κωδικό. Παραμένει αναμμένη εφόσον καταχωρηθούν τρεις εσφαλμένοι κωδικοί συνεχόμενα. (ένδειξη παραβίασης). Σε κατάσταση αναμονής, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και ακούγεται ένα «μπιπ» κάθε 30 λεπτά μέχρι να καταχωρηθεί ο βασικός κωδικός. Αν ο βασικός κωδικός δεν καταχωρηθεί μέσα σε 30 ημέρες, ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση της μπαταρίας.

Πληκτρολόγιο=

ολόκληρο το πληκτρολόγιο αναβοσβήνει και ακούγονται δύο «μπιπ» που υποδεικνύουν ότι καταχωρήθηκε ο σωστός κωδικός.

= κουμπί προγραμματισμού

= κουμπί εισαγωγής/ενεργοποίησης

Κατάσταση λήξης χρόνου/ αναμονής=

Όταν το χρηματοκιβώτιο είναι «ενεργό», αν ο χρήστης παραμείνει αδρανής για 10 δευτερόλεπτα, γίνεται μετάβαση στην κατάσταση λήξης χρόνου/ αναμονής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πατήστε το "enter" για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο.

TYPES OF CODES

Factory-Preset Code: 1-2-3-4 is the factory preset code.

Master Code: Primary user with unlimited access and controller of setting/editing/deleting user codes

Private (Guest) Code: Up to 12 user codes may be entered that allows temporary access entry until Master User deletes user code.

One-Time Entry Code: Up to 8 users codes may be entered that allows one-time entry

When Programming:
Position 1 = Master Code
Position 2-13= Private (Guest) Code
Position 14-21= One-Time User Code
Example: For a Private (Guest) Code, I would have to pick a position from 2-13 and designate that to the user. I wish to designate position 8 to the user; so, when programming, I would enter the Master Code (required) then (enter) button. Then, press "8", to enter the designated position, then . The user or I would input the code for that position 8, then . This process can be utilized throughout programming all codes.

PROGRAMMING CODES

Step 1: Set (first time access) or Change Master Code

For a 1st use, follow all steps from 1 to 6 (except 3b).
To change existing Master code, follow all steps from 1 to 6 (except 3a).

Important! You MUST change the Factory-Preset Code to create a Master Code. Until the Master Code is created, you cannot add/delete/edit ANY PRIVATE (GUEST) AND ONE-TIME USER CODES.

The Safe must be "awake", in order to set/add/delete codes!

1) Press (enter) button to "wake-up" safe.
2) Press and hold (program) button until green LED light turns on.
3a) For FIRST TIME ACCESS, enter Factory-Preset Code 1-2-3-4 then .
3b) TO CHANGE EXISTING MASTER CODES (Factory-Preset is not a Master Code), enter Master Code then .
4) Press "1" (for Master Code position), then .
5) Enter New Master Code (3 to 16 digits), then . Re-enter New Master Code to verify code, then . (Accepted- keypad blinks and beeps 2x; Not Accepted-red LED light blinks and beeps 3x then safe enters Sleep Mode. If this occurs, you must wait until the keypad lights turn off (10 seconds) before you can input a code to open safe repeat steps 1-5.)
6) Press and hold button until green LED turns off to exit programming mode.
7) Test New Master Code by entering your New Master Code and press . If successful, loading container will open.

Step 2: Programming (Add/Delete) Private and One-Time Codes

The Safe must be "awake", in order to set/add/delete codes!
To add a code, follow all steps form 1 to 6 (except 5b).
To delete a code, follow all steps from 1 to 6 (except 5a).

1) Press (enter) button to "wake-up" safe.
2) Press and hold (program) button until green LED light turns on.
3) Enter Master Code then .
4) Enter the designated position (2-13=Private (Guest) User, 14-21=One-Time User), then .

5a) To ADD USER: Enter New Private (Guest)/One-Time Code (3 to 16 digits), then . Re-enter New Private (Guest)/One-Time Code, then . (Accepted-keypad blinks and beeps 2x; Not Accepted-red LED light blinks and beeps 3x then safe enters Sleep Mode. If this occurs, you must wait until the keypad lights turn off (10 seconds) before you can input a code to open safe repeat steps 1-5.)

5b) To DELETE USER: If filled, red LED lights will have blinked and beeped 2x. Press and hold "0" until red and green LED light displays.

6) Press and hold button until green LED turns off to exit programming mode.

7a) To TEST ADDED CODES: Enter Code and press . (Accepted-keypad blinks and beeps 2x; Not Accepted-red LED light blinks and beeps 3x then safe enters Sleep Mode. If this occurs, repeat steps 1-5.)

7b) To TEST DELETED CODES: Press and hold . Enter previously deleted user position. (Delete successful-no red LED lights up and no beep is heard; Not deleted-repeat steps 1-7.)

CODE LOG

Position	Type of Code	Code
1	Master Code	_____
2	Guest Code	_____
3	Guest Code	_____
4	Guest Code	_____
5	Guest Code	_____
6	Guest Code	_____
7	Guest Code	_____
8	Guest Code	_____
9	Guest Code	_____
10	Guest Code	_____
11	Guest Code	_____
12	Guest Code	_____
13	Guest Code	_____
14	One-Time Code	_____
15	One-Time Code	_____
16	One-Time Code	_____
17	One-Time Code	_____
18	One-Time Code	_____
19	One-Time Code	_____
20	One-Time Code	_____
21	One-Time Code	_____

OPERATION (DAILY ACCESSING YOUR SAFE)

Step 1: Press (enter) button to "wake-up" safe.

Step 2: Enter your User Code, then press .

- If **Accepted:** The entire keypad will blink and beep 2x.
- If **Not Accepted:** The red LED light will blink and beep 3x. You must wait until the keypad lights turn off before you attempt another code. After 3 attempts, program goes into "Lock-Out" Mode. (If in "Lock-Out" Mode you cannot access safe or perform any other functions. You must wait 2 minutes and then enter Master Code (REQUIRED) to access safe and red "Tamper Evident" light will turn off).

Step 3: Loading container will open.

Step 4: When done using safe, close safe by pushing loading tray up into main unit.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Σημείωση: Για να εκκινήσετε το σύστημα για πρώτη φορά, θα χρειαστείτε μια μπαταρία 9V (συμπεριλαμβάνεται).

Σημείωση: Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΙ ΗΧΟΙ» στη σελ. 4.

Βήμα 1:
Εντοπίστε την μπαταρία 9V και τη βοηθητική υποδοχή μπαταρίας. Εισαγάγετε το άκρο με τους ακροδέκτες της μπαταρίας 9V στη βοηθητική υποδοχή μπαταρίας.

Βήμα 2:
Πατήστε το κουμπί (enter) για να ενεργοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο. Εισαγάγετε τον εργοστασιακά προκαθορισμένο κωδικό 1-2-3-4 και έπειτα το .

Βήμα 3:
Εφόσον ο κωδικός γίνει αποδεκτός, η θήκη αντικειμένων θα ανοίξει, επιτρέποντας την πρόσβαση στην εσωτερική υποδοχή μπαταρίας. Αφαιρέστε την πάνω θήκη αντικειμένων.

Βήμα 4:
Αφαιρέστε την μπαταρία από τη βοηθητική υποδοχή και συνδέστε στο σύνδεσμο/ακροδέκτη μπαταρίας στην εσωτερική υποδοχή μπαταρίας. **(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το χρηματοκιβώτιο θα απενεργοποιηθεί προσωρινά και θα ενεργοποιηθεί ξανά μόλις η μπαταρία τοποθετηθεί στην εσωτερική υποδοχή μπαταρίας.)**
Πιέστε και συγκρατήστε το ελατήριο στη δεξιά πλευρά ενώ σπρώχνετε την μπαταρία στη σχισμή.

Πάνω: εισαγωγή μπαταρίας στην υποδοχή

Κάτω: μπαταρία στην υποδοχή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μπαταρία……..9V Block, IEC – 6LR61
Θερμοκρασία λειτουργίας……..…-20°C ως + 50°C

Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε με το Master Lock 5460 και τα εξαρτήματά του. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Σημείωση: Το χρηματοκιβώτιο αποθαρρύνει απλώς τους κακοποιούς και δεν παρέχει απόλυτη προστασία για το περιεχόμενο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
Για συγκεκριμένες χρήσεις μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορους τύπους κωδικών.

- **Βασικός κωδικός (1 χρήστης):** απεριόριστη πρόσβαση και έλεγχος ρύθμισης/ επεξεργασίας/ διαγραφής κωδικών χρηστών

- **Προσωπικός κωδικός (επισκέπτη) (12 χρήστες):** προσωρινή πρόσβαση ωσότου ο βασικός χρήστης διαγράψει τον κωδικό χρήστη

- **Κωδικός μίας και μοναδικής πρόσβασης (8 χρήστες):** μία και μοναδική πρόσβαση

ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΙΜΗ ΜΝΗΜΗ
Αν η μπαταρία εξαντληθεί ή αντικατασταθεί, οι υφιστάμενοι κωδικοί αποθηκεύονται και δεν απαιτείται νέος προγραμματισμός.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ/ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κάθε φορά που εισάγετε έναν κωδικό (κατάσταση προγραμματισμού ή πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο), έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα για να πατήσετε το επόμενο κουμπί, διαφορετικά ενεργοποιείται η κατάσταση λήξης χρόνου. Όταν το χρηματοκιβώτιο είναι «ενεργό», αν ο χρήστης παραμείνει αδρανής για 10 δευτερόλεπτα το χρηματοκιβώτιο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, το χρηματοκιβώτιο μεταβαίνει στην κατάσταση κλειδώματος για δύο λεπτά. Η κόκκινη λυχνία LED («ένδειξη παραβίασης») θα παραμείνει αναμμένη, μέχρι να καταχωρηθεί ο σωστός βασικός κωδικός.

ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαστάσεις θήκης αντικειμένων: 8,6cm Μ x 4,1cm Π x 5,7cm Β

Η θήκη και το τοιχίο προέκτασης μπορούν να αφαιρεθούν, ώστε ο χρήστης να έχει την επιλογή να κρεμάσει κλειδιά στους δύο γάντζους κλειδιών και/ή να έχει περισσότερο χώρο για μεγαλύτερα προσωπικά αντικείμενα. Αν αφαιρεθούν, το συνολικό ύψος **ανέρχεται σε 16,5cm.**

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για επιτοίχια εγκατάσταση.

ΥΛΙΚΟ
Σώμα από σκληρυμένο χάλυβα που πληροί το «μπρούντζινο» επίπεδο ασφαλείας της Sold-Secure™ και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς RoHS.

MOUNTING INSTALLATION

Mounting Hardware:

Concrete Mounting:
A) (2) metal anchor bolts
B) (2) metal anchors with screws



Wood Mounting:
C) use (2) wood screws re-using washer and spacer from item A
D) (2) wood screws



Drill and drill bit—recommended size: Concrete: 7.9mm (upper/lower); Wood: 2.4mm (upper), 3.2mm (lower)

The integrity of the system is dependent upon the quality of the ground, wall, door, frame or other such area to which the device is fitted. *Therefore, safely install your wall mount on sturdy surfaces like concrete, masonry, brick or block.*

Step 1: Locate desired location. Measure and drill pilot holes for two top anchors.

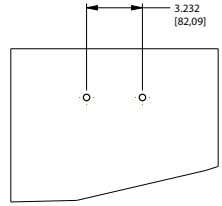

Step 2: Insert metal anchor bolts (A) or wood screws (C) in pre-drilled holes and fasten down tightly.

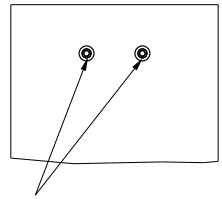

Step 3: Hang safe on bolts or screws.

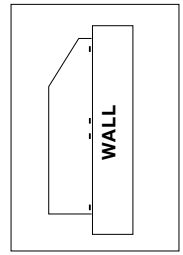

Step 4: Open safe (inputting your correct code) to access the two lower mounting holes. When opened, mark the location of the lower mounting holes.

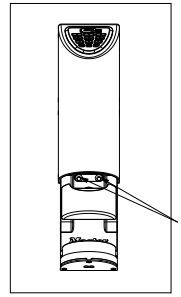

Step 5: Remove the safe, drill pilot holes for the two lower mounting holes. (See recommended drill and drill bit above.) If concrete-save metal screws and insert anchors (B) firmly into the holes.

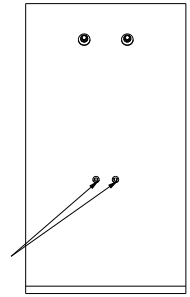

Step 6: Hang the safe on the two upper anchors and insert screw and anchor (B) if mounting in concrete or screw (D) if mounting in wood, in the lower holes. Close the loading tray. Your safe should now be securely installed.

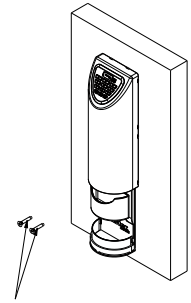

WARRANTY

1 Year Limited Warranty for Master Lock Electronic Cylinder Safe 5460
Master Lock warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that if this product mechanically fails during normal use due to a defect in materials or workmanship at any time during the life of the product, Master Lock Company will repair, replace or provide replacement parts, free of charge. Simply contact Master Lock (US) at #1-800-464-2088 / Master Lock (Europe) #33.1.41.43.72.00 or at www.masterlock.com for replacement or replacement parts information. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 1 year from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners) from mechanical defects. All electronic components and defects for all customers are warranted for one year from the original date of purchase. Proof of purchase (original sales receipt) must accompany all warranty claims.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However normal wear, damage due to installation error, product abuse, product misuse, other alterations, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Master Lock will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this lock.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, MASTER LOCK COMPANY DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
LIMITATION OF LIABILITY: This warranty is your sole remedy and Master Lock Company shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, consequential, exemplary, or otherwise, including lost revenues and lost profits, arising out of any theory of recovery, including statutory, contract or tort.
Notwithstanding the term of any express or implied warranty, or in the event that any warranty fails of its essential purpose, in no event will Master Lock Company's entire liability exceed the purchase price of this product. Some states, provinces, and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, and nation to nation.

Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level and RoHS compliant

Your Master Lock Electronic Cylinder Safe product is classified by Sold-Secure™, a testing organization now administered by the Master Locksmiths Association (a not for profit trade association), to pass the following rigorous standards.

Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level - Prevents Products offering theft resistance against simple tools concealed about the person (aimed at preventing opportunistic attacks) for a minimum duration of 5 minutes.

RoHS Compliant- stands for the "restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment". It is a European Directive aiming to control the use of certain hazardous substances in the production of new electrical and electronic equipment (EEE). It is a partner directive to the WEEE Directive (Waste in Electrical and Electronic Equipment) that controls the disposal and recycling of EEE. In the UK the RoHS Directive is implemented through the RoHS Regulations (Statutory Instrument SI2008 No. 37). It restricts the use of mercury, lead, hexavalent chromium, cadmium and a range of flame retardants notably polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Χαρακτηριστικά προϊόντος 8.2
Λειτουργία (πρώτη πρόσβαση) 8.3-8.4
Λειτουργία (ενδείξεις LED και ήχοι) 8.4
Λειτουργία (καθημερινή πρόσβαση 8.5-8.6
κατάσταση 8.7
γύηση 8.7-8.8
Sold Secure™ e RoHS 8.8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στη συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

(1) χρηματοκιβώτιο Master Lock 5460

(1) θήκη αντικειμένων (στο χρηματοκιβώτιο)

(1) τοιχίο προέκτασης (στο χρηματοκιβώτιο)

(1) μπαταρία 9V (για την έναρξη λειτουργίας του χρηματοκιβωτίου)

(1) εγχειρίδιο χρήσης

εξοπλισμός εγκατάστασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Master Lock 5460. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματα του χρηματοκιβωτίου και με αυτό το εγχειρίδιο. Μελετήστε προσεκτικά κάθε ενότητα και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό για να προγραμματίσετε το χρηματοκιβώτιο ή να λύσετε τις απορίες σας.

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Master Lock

Τηλ. ΗΠΑ 1-800-464-2088

Τηλ. Ευρώπης33.1.41.43.72.00

4.º Passo: Abrir o cofre (inserindo o seu código correcto) para aceder aos dois orifícios de fixação inferiores. Quando estiver aberto, marcar a localização dos orifícios de fixação inferiores.

5.º Passo: Retirar o cofre, fazer os furos para os dois orifícios de fixação inferiores. (Ver berbequim e tamanhos da broca recomendados acima.) Se for no betão – guardar os parafusos metálicos e inserir as cavilhas (B) firmemente nos orifícios.

6.º Passo: Pendurar o cofre mas 2 pontos superiores e inserir os parafusos e cavilhas (B) para suportes em betão ou os parafusos (D) para suportes em madeira nos furos inferiores. Fechar o tabuleiro de carga. O seu cofre deve estar agora instalado com segurança.

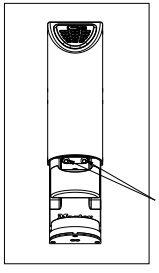

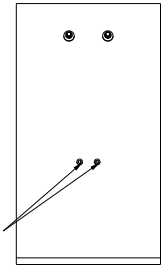

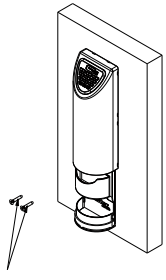

GARANTIA

Garantía de 1 Año para la caja fuerte electrónica cilíndrica 5460 de Master Lock
A Master Lock proporciona a garantia ao comprador e consumidor original durante o tempo em que este seja proprietário da sua casa (o "Período de Garantia" para proprietários da casa) e, se este produto avariar mecanicamente durante a utilização normal devido a um defeito do material ou de fabrico em qualquer altura da vida útil do produto, a Empresa Master Lock reparará, substituirá ou fornecerá as peças de substituição, gratuitamente. Contacte simplesmente a Master Lock (EUA) através do #1-800-464-2088 / Master Lock (Europa) #33.1.41.43.72.00 ou em www.masterlock.com para obter informações sobre substituições ou peças de substituição. Todos os outros compradores (incluindo os compradores para uso industrial, comercial e profissional) têm a garantia, por um período de 1 año, a partir da data original de compra (o "Período de Garantia" para não proprietários da casa) para defeitos mecânicos. Todos os componentes e defeitos electrónicos têm a garantia de um ano, a partir da data original de compra, para todos os clientes. A prova de compra (o recibo original da compra) deve acompanhar todas as solicitações de garantia.

Esta garantia é abrangente porque cobre a substituição de todas as peças e acabamentos defeituosos. No entanto, o desgaste normal, os danos ocorridos devido a erros de instalação, abuso do produto, má utilização do produto, outras alterações, ou utilização de produtos de limpeza que contenham abrasivos, álcool ou quaisquer outros solventes orgânicos, quer sejam levados a cabo por prestadores de serviços, empresas de serviços, ou por si próprio(a) estão excluídos desta garantia. A Master Lock não será responsável por custos de mão-de-obra e/ou danos ocorridos durante a instalação, reparação ou substituição, nem por quaisquer danos indirectos, acidentais ou perdas, ferimentos ou custos consequentes de qualquer natureza relativos a este cofre.

NO LIMITE PERMITIDO POR LEI, A EMPRESA MASTER LOCK RECUSA QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU EXPRESSAS, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS DE MERCANTIBILIDADE E/OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FINALIDADE PARTICULAR. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE: Esta garantia representa o seu único recurso e a Empresa Master Lock não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos, quer sejam directos, indirectos, acidentais, especiais, consequentes, típicos, ou por outro lado, incluindo a perda de rendimentos e lucros, originando qualquer teoria de recuperação, incluindo estatutária, contratual ou ilegal. Tendo em conta os termos de qualquer garantia expressa ou implícita, ou no caso de qualquer garantia falhar na sua finalidade essencial, em nenhuma circunstância, a responsabilidade total da Empresa Master Lock excederá o preço de compra deste produto. Alguns estados, províncias e países não permitem a exclusão nem a limitação dos danos acidentais ou consequentes, por este motivo, as limitações ou exclusões mencionadas acima podem não ser aplicadas no seu caso. Esta garantia limitada concede-lhe direitos legais específicos, e também poderá gozar de outros direitos que variam de estado para estado, de província para província e de país para país.

Nível de Segurança de "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" e a norma RoHS

O seu Cofre Cilíndrico Electrónico Master Lock foi avaliado pela Sold-Secure™, uma organização de avaliação gerida actualmente pela Master Locksmiths Association (uma organização comercial com fins não lucrativos), para cumprir as seguintes normas rígidas.

Nível de segueança de "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" - Protege os Produtos oferecendo resistência ao roubo contra ferramentas simples
escondidas numa pessoa (com o objectivo de impedir ataques oportunistas) durante o mínimo de 5 minutos.

A Norma RoHS - refere-se à "restrição da utilização de certas substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos". É uma Directiva da União Europeia que visa controlar a utilização de certas substâncias perigosas na produção de novos equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). É uma directiva associada à Directiva DEEE (Detritos provenientes dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) que controla a eliminação e a reciclagem dos EEE. No Reino Unido, a Directiva RoHS está implementada através das Normas RoHS (Instrumento Estatutário, SI2008 N.º 37). Esta directiva restringe a utilização de mercúrio, chumbo, crómio hexavalente, cádmio e um conjunto de retardadores de chama, nomeadamente os bifenilos e os éteres difenílicos polibromados.

SOMMAIRE

Caractéristiques du produit **2.2**
Fonctionnement (première utilisation) **2.3**
Fonctionnement (voyants et indicateurs sonores) **2.4**
Fonctionnement (programmation de codes) **2.5-2.6**
Fonctionnement (utilisation quotidienne) **2.7**
Instructions de montage **2.8**
Garantie **2.8**
Sold Secure™ et directive RoHS **2.8**

CONTENU DU COFFRET

VOTRE COFFRET DOIT INCLURE :
(1) Coffre-fort Master Lock 5460
(1) Conteneur de chargement (dans le coffre-fort)
(1) Paroi d'extension (dans le coffre-fort)
(1) Pile 9 V (pour activer le coffre-fort)
(1) Guide d'utilisation
Pièces de montage

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le Select Access 5460 de Master Lock. Prenez le temps de vous familiariser avec les composants du coffre-fort et les présentes instructions d'utilisation. Lisez attentivement chaque section et conservez ce guide comme référence pour une future programmation ou si vous avez des questions.

Pour toute question, contactez le service après-vente de Master Lock
États-Unis Tél. 1-800-464-2088
Europe Tél. 33.1.41.43.72.00

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pile : 9 V, type bloc, CEI : 6LR61
Température de fonctionnement : -20 °C à + 50 °C
Conforme à la réglementation RoHS.

PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES

Familiarisez-vous avec le Master Lock 5460 et ses composants avant utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions du guide d'utilisation.

Remarque : le coffre-fort n'a qu'un effet dissuasif et n'offre pas une protection totale de son contenu.

RÉGLAGE DES CODES

Plusieurs types de codes peuvent être réglés pour des utilisations spécifiques.

Code Utilisateur principal (1 utilisateur) : accès illimité et contrôle des opérations de réglage/modification/suppression des codes d'utilisateur.

Code Privé (invité) (12 utilisateurs) : accès temporaire jusqu'à ce que l'Utilisateur principal supprime le code d'utilisateur.

Code Accès unique (8 utilisateurs) : un seul accès.

MÉMOIRE NON EFFAÇABLE

En cas d'épuisement ou de remplacement de la pile, les codes existants sont enregistrés et aucune reprogrammation n'est nécessaire.

MODE DÉPASSEMENT DE TEMPS / MODE VEILLE

Lors de la saisie d'un code (en mode Programmation ou lors de l'accès à votre coffre-fort), vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur le bouton suivant, suite à quoi, le système passe en mode Dépassement de temps. Lorsque le coffre-fort est « actif », il passe en mode Veille après toute période d'inactivité de plus de 10 secondes afin de préserver l'autonomie des piles.

MODE VERROUILLAGE / INVIOLABILITÉ

Après 3 tentatives incorrectes, le coffre-fort passe en mode Verrouillage pendant 2 minutes. Le voyant rouge (« Inviolabilité ») reste allumé jusqu'à ce que le code Utilisateur principal correct soit saisi.

BAC DE CHARGEMENT

Taille du bac de chargement : 8,6 cm (longueur) x 4,1 cm (largeur) x 5,7 cm (diamètr

Le bac et la paroi d'extension sont amovibles, ce qui permet de suspendre des clés sur les deux crochets prévus à cet effet et/ou d'offrir plus d'espace pour des effets personnels de taille plus importante. Lorsque le conteneur et la paroi d'extension sont sortis, la hauteur globale est de 16,5 cm.

OPTIONS DE MONTAGE

Le produit est conçu pour une installation murale uniquement.

MATÉRIAUX

Corps en acier trempé conçu pour être conforme au niveau de sécurité « Sold-Secure™ Key Cabinet Silver », ainsi qu'à la directive RoHS.

FUNCIONAMENTO (UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO COFRE)

1.º Passo- Pressionar o botão (enter) para "activar" o cofre.

2.º Passo- Inserir o seu Código de Utilizador, em seguida, pressionar .

- Se Não for Aceite: A luz LED vermelha piscará e apitará 3x.
- Se Não for Aceite: A luz LED vermelha piscará e apitará 3x. Tem de esperar que as luzes do teclado se apaguem antes de experimentar outro código. Depois de 3 tentativas, o programa entra no Modo "Bloqueado". (Se estiver no Modo "Bloqueado", não pode aceder ao cofre nem realizar quaisquer outras funções. Tem de esperar 2 minutos e, em seguida, inserir o Código Master (NECESSÁRIO) para aceder ao cofre e a luz vermelha de "Indicação de Arrombamento" apagar-se-á.)

3.º Passo- O tabuleiro de carga abrir-se-á.

4.º Passo- No fim da utilização do cofre, fechá-lo, empurrando o tabuleiro de carga para a unidade principal.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Material de Fixação:

Fixação no Betão:
A) (2) cavilhas metálicas
B) (2) cavilhas metálicas com parafusos

Fixação na Madeira:
C) utilizar (2) parafusos para madeira, reutilizando a anilha e o casquilho do item A
D) parafusos para madeira

Berbequim e broca — tamanho recomendado: Betão: 7,9 mm (superior/inferior); Madeira: 2,4 mm (superior), 3,2 mm (inferior)
A integridade do sistema depende da qualidade da base, parede, porta, estrutura ou outra área semelhante onde o aparelho será encaixado. Por conseguinte, instalar com segurança o modelo de fixação na parede em superfícies robustas como o betão, a alvenaria, o tijolo ou o cimento.

1.º Passo: Localizar a posição desejada. Medir e fazer os furos para as duas cavilhas superiores.

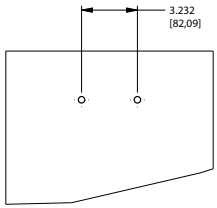

2.º Passo: Inserir as cavilhas metálicas (A) ou os parafusos para madeira (C) nos furos previamente feitos e aparafusar completamente.

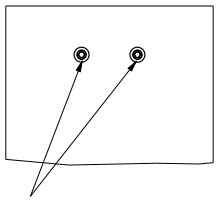

3.º Passo: Pendurar o cofre nas cavilhas ou nos parafusos.

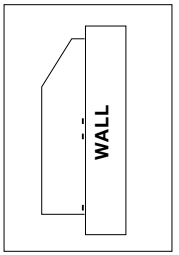

2.º Passo: Programar (Adicionar/ Suprimir) Códigos Privado e de Utilização Únic

Para adicionar um código, seguir todos os passos de 1 até 6 (excepto 5b).
Para suprimir um código, seguir todos os passos de 1 até 6 (excepto 5a).

O Cofre dever estar "acordado" para definir/adicionar/eliminar códigos!

O cofre deve estar activado para programar/adicionar/suprimir códigos!

1) Pressionar (enter) para "activar" o cofre.
2) Pressionar e manter pressionado o botão (programação) até a luz LED verde se acender.
3) Inserir o Código Master, em seguida, pressionar .
4) Inserir a posição atribuída (2-13=Utilizador Privado (Hóspede), 14-21=Utilização Única), em seguida, pressionar .

5a) Para ADICIONAR UM UTILIZADOR: Inserir o Novo Código Privado (Hóspede)/de Utilização Única (entre 3 e 16 algarismos), em seguida, pressionar . Inserir novamente o Novo Código Privado (Hóspede)/de Utilização Única, em seguida, pressionar . (Aceite: o teclado pisca e apita 2x; Não aceite: a luz LED vermelha pisca e apita 3x, em seguida, o cofre entra no Modo de Repouso. Se isto ocorrer, tem de esperar até que as luzes do teclado se apaguem (10 segundos) antes de poder inserir um código para abrir o cofre e repetir os passos 1-5.)

5b) Para SUPRIMIR UM UTILIZADOR: Se o código para suprimir estiver activado, as luzes LED vermelhas terão piscado e apitado 2x. Pressionar e manter pressionado "0" até as luzes LED vermelhas e verdes se acenderem.

6) Pressionar e manter pressionado o botão até a luz LED verde se apagar para sair do modo de programação.

7a) Para TESTAR OS CÓDIGOS ADICIONADOS: Inserir o Código e pressionar . (Aceite: o teclado pisca e apita 2x; Não Aceite: a luz LED vermelha pisca e apita 3x, em seguida, o cofre entra no Modo de Repouso. Se isto ocorrer, repetir os passos 1-5.)

7b) Para TESTAR OS CÓDIGOS SUPRIMIDOS: D) Pressionar e manter pressionado . Inserir a posição do utilizador previamente eliminada (Suprimido com êxito: nenhuma luz LED acende nem nenhum "bip" é ouvido; Não suprimido: repetir os passos 1-7.)

REGISTO DE CÓDIGOS

Posição	Tipo de Código	Código
1	Código Master	
2	Código Hóspede	
3	Código Hóspede	
4	Código Hóspede	
5	Código Hóspede	
6	Código Hóspede	
7	Código Hóspede	
8	Código Hóspede	
9	Código Hóspede	
10	Código Hóspede	
11	Código Hóspede	
12	Código Hóspede	
13	Código Hóspede	
14	Código Utilização Única	
15	Código Utilização Única	
16	Código Utilização Única	
17	Código Utilização Única	
18	Código Utilização Única	
19	Código Utilização Única	
20	Código Utilização Única	
21	Código Utilização Única	

FONCTIONNEMENT (PREMIÈRE UTILISATION)

PREMIÈRE UTILISATION DU COFFRE-FORT

Remarque : vous avez besoin de la pile 9 V (incluse) pour démarrer le système.

Remarque : pour obtenir de l'aide, reportez-vous au paragraphe « VOYANTS ET INDICATEURS SONORES » à la page 4.

Étape 1 :
Prenez la pile 9 V et insérez la dans le compartiment à pile de démarrage, situé au-dessus des chiffres du cadran.

Étape 2 :
Appuyez sur le bouton (Entrée) pour activer le coffre-fort. Saisissez le code préréglé en usine 1-2-3-4, puis appuyez sur .

Étape 3 :
Une fois le code accepté, le conteneur de chargement s'ouvre, ce qui permet d'accéder au compartiment à pile interne. Retirez le bac de chargement supérieur.

Étape 4 :
Retirez la pile du compartiment de démarrage et connectez-la au connecteur/à la borne de pile dans le compartiment à pile interne.

(REMARQUE : le coffre-fort s'arrête temporairement et se réactive une fois connecté au compartiment à pile interne.)

Poussez et maintenez le ressort sur la droite tout en faisant glisser la pile dans la fente.

Ci-dessus : insertion d'une pile dans le compartiment

Ci-dessous : pile dans le compartiment

Étape 5 :
Remettez le bac de chargement supérieur en place dans la fente. Repoussez le conteneur de chargement dans l'unité principale. Familiarisez-vous ensuite avec les rubriques « Voyants et indicateurs sonores » et « Types de codes » avant de programmer des codes.

FONCTIONNEMENT (VOYANTS ET INDICATEURS SONORES)

VOYANTS ET INDICATEURS SONORES

Vert

Reste allumé lorsque le coffre-fort est en mode Programmation.

Jaune

Allumé lorsque l'autonomie de la pile est faible. En mode Veille, le coffre-fort émet un bip toutes les 30 minutes jusqu'à ce que la pile soit remplacée. La durée de vie de la pile est d'environ 30 jours. Si la pile est complètement épuisée, suivez les étapes concernant la « Première utilisation du coffre-fort ».

Rouge

Le voyant clignote et le système émet trois bips lors de la saisie d'un code incorrect.

Vous devez patienter jusqu'à ce que les voyants du clavier s'éteignent avant de tenter un autre code.

Reste allumé après la saisie de 3 codes incorrects consécutifs. (Inviolabilité). En mode Veille, le voyant rouge clignote et le système émet un bip toutes les 30 minutes tant que le code Utilisateur principal n'a pas été saisi. Si le code Utilisateur principal n'est pas saisi dans un délai de 30 jours, un remplacement de la pile sera peut-être nécessaire.

Clavier

l'ensemble du clavier clignote et le système émet deux bips, pour indiquer la saisie d'un code correct.

= bouton Programmation

= bouton Entrée/Marche

Mode Dépassement de délai / Veille

Lorsque le coffre-fort est « actif », il passe en mode Dépassement de délai / Veille après toute période d'inactivité de plus de 10 secondes. Dans ce cas, appuyez sur (Entrée) pour réactiver le coffre-fort.

TIPOS DE CÓDIGOS

Código Pré-estabelecido na fábrica: 1-2-3-4 é ó código pré-estabelecido na fábrica.

Código Master: Utilizador principal com acesso e controlo ilimitado da definição/ alteração/ supressão dos códigos de utilizador.

Código Privado (Hóspede): Podem ser inseridos até 12 códigos de utilizador que permitem a entrada de acesso temporário até o Utilizador Master suprimir o código de utilizador.

Código de Entrada Única: Podem ser inseridos até 8 códigos de utilizador que permitem uma entrada única.

Quando Programar:
Posição 1 = Código Master
Posição 2-13 = Código Privado (Hóspede)
Posição 14-21 = Código de Utilização Única
Exemplo: Para um Código Privado (Hóspede), tem de escolher uma posição entre 2-13 e atribuí-la ao utilizador. Quer atribuir a posição 8 ao utilizador: então, durante a programação, inserir o Código Master (necessário), em seguida, pressionar o botão (enter). Depois, pressionar "8", para inserir a posição atribuída, em seguida, pressionaria . O utilizador ou você mesmo insere o código para a posição 8, em seguida, pressionar . Este processo pode ser utilizado na programação de todos os códigos.

PROGRAMAÇÃO DE CÓDIGOS

1.º Passo: Definir (primeira utilização) ou alterar o código master

Para a 1eira utilização, seguir os passos de 1 até 6 (excepto o 3b).
Para modificar o código utilizador existente, seguir todos os passos de 1 até 6 (excepto o 3a).

Importante! TEM de alterar o Código pré-estabelecido na fábrica para definir o Código Master. Até o Código Master ser definido, não pode adicionar/ suprimir/ alterar QUALQUER CÓDIGO PRIVADO (HÓSPEDE) OU DE UTILIZAÇÃO ÚNICA.

O Cofre tem de estar "activado" para definir/adicionar/ suprimir códigos!

1) Pressionar o botão (enter) para "activar" o cofre.
2) Pressionar e manter pressionado o botão (programação) até a luz LED verde se acender.

3a) Para A PRIMEIRA UTLIZAÇÃO, inserir o Código pré-estabelecido na fábrica 1-2-3-4, em seguida, pressionar .

3b) PARA ALTERAR OS CÓDIGOS MASTER EXISTENTES (O Código pré-estabelecido na fábrica não é um Código Master), inserir o Código Master, em seguida, pressionar .

4) Pressionar "1" (para a posição do Código Master), em seguida, pressionar .
5) Inserir o Novo Código Master (entre 3 e 16 algarismos), em seguida, pressionar . Inserir novamente o novo código Master para verificar o código, em seguida, pressionar . (Aceite: o teclado pisca e apita 2x; Não Aceite: a luz LED vermelha pisca e apita 3x, em seguida, o cofre entra no Modo de Repouso. Se isto ocorrer, tem de esperar até que as luzes do teclado se apaguem (10 segundos) antes de poder inserir um código para abrir o cofre e repetir os passos 1-5.)
6) Pressionar e manter pressionado o botão até a luz LED verde se apagar para sair do modo de programação.
7) Testar o Novo Código Master, inserindo o seu Novo Código Master e pressionando . Se tiver êxito, o tabuleiro de carga abrir-se-á.

5.º Passo:
Colocar novamente o tabuleiro de carga superior na ranhura. Empurrar o tabuleiro de carga para a unidade principal. Em seguida, familiarizar-se com os “Indicadores LED e Sons” e “Tipos de códigos” antes de programar os códigos.

FUNCIONAMENTO (INDICADORES LED E SONS)

INDICADORES LED E SONS

Verde

Permanece aceso no “Modo de Programação”.

Amarelo

Acende quando a pilha está fraca. No Modo de Repouso, ocofre apita a cada 30 minutos até a pilha ser substituída. Apilha dura cerca de 30 dias até se esgotar completamente. Se a pilha se esgotar completamente, seguir os passos para “Primeira Utlização do cofre ”.

Vermelho

Pisca e apita 3x quando o código é incorrecto.

Tem de esperar até que as luzes do teclado se apaguem antes de experimentar outro código.

Permanece aceso depois de 3 códigos incorrectos consecutivos serem inseridos. (Indicação de Arrombamento). No Modo de Repouso, a luz vermelha piscará e apitará a cada 30 minutos até o Código Master ser inserido. Se o Código Master não for inserido no prazo de 30 dias, a pilha poderá precisar de ser substituída.

Teclado

Todo o teclado pisca e apita 2x, indicando que o código correcto está inserido.

= Botão de Programação

= Botão Enter/On (ligado)

Modo Limite de Tempo/Modo de Repouso

Quando o cofre é activado, qualquer inactividade durante 10 segundo faz com que o cofre entre no Modo Limite de Tempo/Modo de Repouso. Se isto ocorrer, pressionar (enter) para activar novamente o cofre.

TYPES DE CODES

Code préréglé en usine : 1-2-3-4 est le code préréglé en usine.

Code Utilisateur principal : utilisateur principal ayant un accès illimité et le contrôle des opérations de réglage/modification/suppression des codes d’utilisateur

Code Privé (invité) : possibilité de définir jusqu’à 12 codes d’utilisateur ; ces codes permettent un accès temporaire jusqu’à ce que l’Utilisateur principal les supprime.

Code Accès unique : possibilité de définir jusqu’à 8 codes d’utilisateur pour un accès unique.

Lors de la programmation :
Position 1 = Code Utilisateur principal
Position 2 à 13 = Code Privé (invité)
Position 14 à 21 = Code Accès unique
Exemple : pour un code Privé (invité), vous devez choisir une position de 2 à 13 et la désigner à l’utilisateur concerné. Vous souhaitez désigner la position 8 à l’utilisateur : ainsi, lors de la programmation, vous devez saisir le code Utilisateur principal (requis), puis appuyer sur le bouton (Entrée). Appuyez alors sur le chiffre « 8 » pour saisir la position désignée, puis sur . L’utilisateur ou vous-même saisissez le code pour cette position 8, puis vous appuyez sur . Cette procédure peut être utilisée pour la programmation de l’ensemble des codes.

PROGRAMMATION DE CODES

Étape 1 : réglage (première utilisation) ou modification du code utilisateur principal

Pour la 1ère utilisation, suivre toutes les étapes de 1 à 6 (sauf la 3b).
Pour modifier un code utilisateur existant, suivre toutes les étapes de 1 à 6 (sauf la 3a).

Important ! Vous DEVEZ modifier le code préréglé en usine pour créer un code Utilisateur principal. Tant que le code Utilisateur principal n’a pas été créé, vous ne pouvez ajouter/supprimer/modifier AUCUN CODE PRIVÉ (INVITÉ) OU CODE ACCÈS UNIQUE.

Le coffre-fort doit être activé pour régler/ajouter/supprimer des codes !

1) Appuyez sur le bouton (Entrée) pour activer le coffre-fort.
2) Appuyez sur le bouton (Programmer) et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.

3a) Pour la PREMIÈRE UTILISATION, saisissez le code préréglé en usine, 1-2-3-4, puis appuyez sur .

3b) POUR MODIFIER UN CODE UTILISATEUR PRINCIPAL EXISTANT (le code préréglé en usine n’est pas un code Utilisateur principal), saisissez un code Utilisateur principal, puis appuyez sur .

4) Appuyez sur « 1 » (pour la position du code Utilisateur principal), puis sur .
5) Saisissez un nouveau code Utilisateur principal (3 à 16 chiffres), puis appuyez sur . Saisissez à nouveau le code Utilisateur principal que vous venez de créer pour confirmation, puis appuyez sur . (Code accepté : le clavier clignote et le système émet deux bips ; code refusé : le voyant rouge clignote et le système émet trois bips, le coffre-fort passe alors en mode Veille. Dans ce cas, vous devez patienter jusqu’à ce que le clavier s’éteigne (au bout de 10 secondes) ; avant de pouvoir saisir un code pour ouvrir le coffre-fort, répétez les étapes 1 à 5.)
6) Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant vert s’éteigne pour quitter le mode Programmation.
7) Testez un nouveau code Utilisateur principal en saisissant le code Utilisateur principal que vous venez de créer, puis appuyez sur . Si ce code est le bon, le conteneur de chargement s’ouvre.

Étape 2 : programmation (ajout/suppression) de codes Privé et Accès unique

Pour ajouter un code, suivre toutes les étapes de 1 à 6 (sauf 5b).
Pour supprimer un code, suivre toutes les étapes de 1 à 6 (sauf 5a).

Le coffre-fort doit être activé pour régler/ajouter/supprimer des codes !

1) Appuyez sur le bouton (Entrée) pour activer le coffre-fort.
2) Appuyez sur le bouton (Programmer) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3) Saisissez le code Utilisateur principal, puis appuyez sur .
4) Saisissez la position désignée (2 à 13=code Privé (invité), 14 à 21=code Accès unique), puis appuyez sur .

5a) Pour AJOUTER UN UTILISATEUR : saisissez un nouveau code Privé (invité)/Accès unique (3 à 16 chiffres), puis appuyez sur . Saisissez à nouveau le code Privé (invité)/Accès unique que vous venez de créer, puis appuyez sur . (Code accepté : le clavier clignote et le système émet deux bips ; code refusé : le voyant rouge clignote et le système émet trois bips, le coffre-fort passe alors en mode Veille. Dans ce cas, vous devez patienter jusqu'à ce que le clavier s'éteigne (au bout de 10 secondes) ; avant de pouvoir saisir un code pour ouvrir le coffre-fort, répétez les étapes 1 à 5.)

5b) Pour SUPPRIMER UN UTILISATEUR : si le code d'utilisateur à supprimer est utilisé, les voyants rouges auront clignoté et le système aura émis deux bips. Appuyez sur le chiffre « 0 » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants rouge et vert s'allument.

6) Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne pour quitter le mode Programmation.

7a) Pour TESTER DES CODES AJOUTÉS : saisissez le code et appuyez sur . (Code accepté : le clavier clignote et le système émet deux bips ; code refusé : le voyant rouge clignote et le système émet trois bips, le coffre-fort passe alors en mode Veille. Dans ce cas, répétez les étapes 1 à 5.)

7b) Pour TESTER DES CODES SUPPRIMÉS : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Saisissez la position de l'utilisateur précédemment supprimée. (Suppression effectuée :aucun voyant rouge ne s'allume et aucun bip n'est émis ; suppression non effectuée : répétez les étapes 1 à 7.)

JOURNAL DES CODES

Position	Type de code	Code
1	Code Utilisateur principal	
2	Code Invité	
3	Code Invité	
4	Code Invité	
5	Code Invité	
6	Code Invité	
7	Code Invité	
8	Code Invité	
9	Code Invité	
10	Code Invité	
11	Code Invité	
12	Code Invité	
13	Code Invité	
14	Code Accès unique	
15	Code Accès unique	
16	Code Accès unique	
17	Code Accès unique	
18	Code Accès unique	
19	Code Accès unique	
20	Code Accès unique	
21	Code Accès unique	

FUNCIONAMENTO (PRIMEIRA UTILIZAÇÃO)

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO COFRE

Atenção: Precisará da pilha de 9V (incluída) para iniciar rapidamente o sistema.

Atenção: Para obter ajuda na resolução de problemas, consulte "INDICADORES LED E SONS" na pág. 4.

1.º Passo:
Localizar a pilha de 9V e o compartimento de ressalto da pilha, situado acima dos números do quadrante. Inserir as extremidades polares da pilha de 9V no compartimento de ressalto da pilha.

2.º Passo:
Pressionar (enter) para "activar" o cofre. Inserir o código de pré-estabelecido na fábrica 1-2-3-4, seguido de .

3.º Passo:
Quando o código for aceite, o tabuleiro de carga abrir-se-á, permitindo o acesso ao compartimento interno da bateria. Retirar o tabuleiro superior.

4.º Passo:
Retirar a pilha do compartimento de ressalto e ligar ao conector/terminal da pilha no compartimento interno da pilha.

ATENÇÃO: O cofre apagar-se-á temporariamente e será reactivado quando estiver ligado ao compartimento interno da bateria.

Empurrar e segurar a mola no lado direito enquanto deslizar a pilha para a ranhura.

Em cima: Inserir a pilha no compartimento

Em baixo: Pilha dentro do compartimento

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Bateria: Pilha de 9V, IEC – 6LR61
Temperatura de funcionamento: entre -20 °C e +50 °C
Respeita a norma RoHS.

APRESENTAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS

Conheça o Master Lock 5460 e os seus componentes antes da sua utilização. Leia cuidadosamente todas as indicações do manual de instruções.

Atenção: O cofre representa apenas um obstáculo e não ofrece uma protecção total ao seu conteúdo.

DEFINIÇÕES DO CÓDIGO

Diversos tipos de códigos podem ser definidos para utilizações específicas.

Código Master (1 utilizador): acesso e controlo ilimitado da definição/ alteração/ supressão dos códigos de utilizador

Código Privado (Hóspede) (12 utilizadores): acesso temporário até o Utilizador |Master suprimir o código de utilizador

Código de Entrada Única (8 utilizadores): acesso único

MEMÓRIA NÃO APAGÁVEL

Se a pilha ficar sem carga ou for substituída, os códigos existentes são guardados, não é necessário programá-los novamente.

MODO LIMITE DE TEMPO/MODO DE REPOUSO

Sempre que inserir um código (no modo de programação ou quando aceder ao seu cofre), terá 10 segundos para premir o botão seguinte, caso contrário, entrará no Modo Limite de Tempo. Quando o cofre é activo, qualquer inactividade durante 10 segundos faz com que o cofre entre no Modo de Repouso para poupar a duração da pilha.

MODO BLOQUEADO/ INDICAÇÃO DE ARROMBAMENTO

Depois de 3 tentativas incorrectas, o cofre entrará no Modo Bloqueado durante 2 minutos. A luz LED vermelha ("Indicação de Arrombamento") permanecerá acesa até o Código Master correcto ser inserido.

TABULEIRO DE CARGA

Tamanho do tabuleiro de carga: 8,6 cm C x 4,1 cm L x 5,7 cm P.

O tabuleiro e o apoio para a parede são removíveis, oferecendo a oportunidade de pendurar chaves nos dois chaveiros e/ou ofrecer mais espaço para bens pessoais maiores. Quando é removido, a altura total é de 16,5 cm.

OPÇÕES DE FIXAÇÃO

O produto foi concebido apenas para a fixação na parede.

MATERIAL

Estrutura em aço endurecido concebida para garantir o nível de segurança de "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" e cumprir a norma RoHS.

FONCTIONNEMENT (UTILISATION QUOTIDIENNE DE VOTRE COFFRE-FORT)

Étape 1 : Appuyez sur le bouton (Entrée) pour activer le coffre-fort.

Étape 2 : Saisissez votre code d'utilisateur, puis appuyez sur .

- Si le code est **accepté :** l'ensemble du clavier clignote et le système émet deux bips.
- Si le code n'est **pas accepté :** le voyant rouge clignote et le système émet trois bips. Vous devez patienter jusqu'à ce que les voyants du clavier s'éteignent avant de tenter un autre code. Après 3 tentatives, le programme passe en mode Verrouillage. (En mode Verrouillage, vous ne pouvez pas accéder au coffre-fort ou exécuter d'autres fonctions. Vous devez patienter 2 minutes, puis saisir le code Utilisateur principal (REQUIS) pour accéder au coffre-fort ; le voyant rouge « Inviolabilité » s'éteint alors.

Étape 3 : Le conteneur de chargement s'ouvre.

Étape 4 : Une fois que vous avez terminé d'utiliser le coffre-fort, fermez-le en repoussant le plateau de chargement dans l'unité principale.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pièces de montage :

Montage sur béton :
A) (2) boulons d'ancrage métalliques
B) (2) chevilles en métal avec vis



Montage sur bois:
C) Utilisez les (2) vis à bois en réutilisant la rondelle et l'entretoise de l'élément A
D) (2) vis à bois

Foret et taille recommandée de foret : béton : 7,9 mm (supérieur/inférieur) ; bois : 2,4 mm (supérieur), 3,2 mm (inférieur)

L'intégrité du système dépend de la qualité du support, du mur, de la porte, de l'encadrement ou de toute autre zone de fixation du dispositif. *Par conséquent, installez votre dispositif mural en toute sécurité sur des surfaces solides telles que du béton, de la maçonnerie, de la brique ou du parpaing.*

Étape 1 : Localisez l'emplacement souhaité. Mesurez et percez des trous pour les deux points d'ancrage supérieurs.

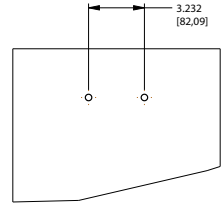

Étape 2 : Insérez les boulons d'ancrage métalliques (A) ou les vis à bois (C) dans les trous que vous venez de percer et fixez-les solidement.

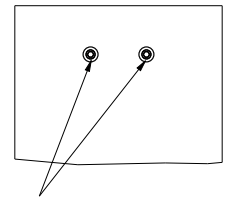

Étape 3 : Accrochez le coffre-fort aux boulons ou aux vis.

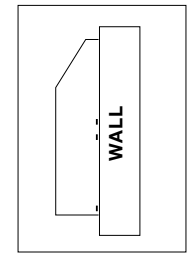

Étape 4 : Ouvrez le coffre-fort (en saisissant votre code correct) pour accéder aux deux trous de montage inférieurs. Une fois le coffre-fort ouvert, marquez l'emplacement des trous de montage inférieurs.

Étape 5 : Retirez le coffre-fort, percez des trous pour les deux trous de montage inférieurs. (Consultez les recommandations ci-dessus mentionnées concernant les forets et la taille de foret.) Pour le béton, utilisez des vis métalliques et insérez les chevilles (B) fermement dans les trous.

Étape 6 : Accrochez le coffre-fort aux deux points d'ancrage supérieurs et insérez les vis et chevilles (B) pour les supports en béton, ou les vis (D) pour les supports en bois, dans les trous inférieurs. Fermez le plateau de chargement. Votre coffre-fort est désormais correctement installé.

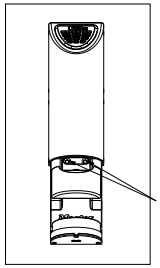

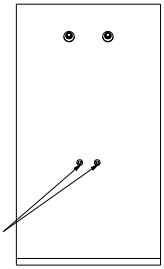

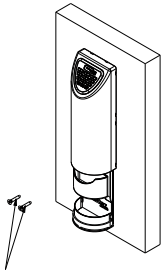

GARANTIE

Garantie limitée d'un (1) an pour le coffre-fort cylindrique électronique Master Lock 5460
En cas de défaillance mécanique dans des conditions normales d'utilisation, en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, à tout moment pendant la durée de vie du produit, Master Lock garantit à l'acheteur d'origine, tant que l'acheteur d'origine demeure en possession de sa maison (la « Période de garantie » pour les propriétaires), la réparation, le remplacement du produit ou la mise à disposition des pièces de rechange nécessaires, sans frais. Il vous suffit de contacter Master Lock (États-Unis) au numéro 1-800-464-2088 / Master Lock (Europe) au numéro 33.1.41.43.72.00 ou par le biais du site Web www.masterlock.com pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit ou de ses composants. Tous les autres acheteurs (y compris les acheteurs qui destinent le produit à une utilisation industrielle, commerciale ou professionnelle) bénéficient d'une garantie de cinq 1 an à compter de la date d'achat d'origine du produit (la « Période de garantie » pour les non-propriétaires) contre les défaillances mécaniques. Tous les composants et toutes les défaillances à caractère électronique pour l'ensemble des clients sont garantis un (1) an à compter de la date d'achat d'origine du produit. Une preuve d'achat (ticket de casse d'origine) doit accompagner toutes les réclamations au titre de la garantie.

La présente garantie s'applique au remplacement de toutes les pièces défectueuses et finitions et ne couvre que ces éléments. Toutefois, sont exclus de la présente garantie l'usure normale, les dommages dus à une erreur d'installation, l'utilisation abusive ou incorrecte du produit, d'autres modifications, ou l'utilisation de produits d'entretien contenant des abrasifs, de l'alcool ou tout autre solvant organique, que ce soit le fait d'un entrepreneur, d'une société de services ou de votre propre fait. Master Lock décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et/ou aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, ainsi qu'aux dommages, pertes, blessures ou coûts, indirects ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, liés à ce coffre-fort.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, MASTER LOCK COMPANY EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET/OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
LIMITATION DE GARANTIE : la présente garantie constitue votre unique recours et Master Lock Company ne saurait être tenu pour responsable de dommages directs, indirects, accessoires, particuliers, consécutifs, exemplaires ou autres, y compris les pertes de revenus et de bénéfices, en vertu de toute théorie de recouvrement, y compris de responsabilité légale, contractuelle ou civile. Nonobstant les conditions de toute garantie expresse ou tacite, ou dans l'éventualité où une garantie dérogerait à ses fins essentielles, en aucun cas la responsabilité de Master Lock Company ne saurait dépasser le prix d'achat du produit. Certains pays, états ou régions ne permettent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou consécutifs, de telle façon que les exclusions ou les limitations prévues ci-dessus ne s'appliqueraient pas dans votre cas. La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits en fonction de votre pays, état ou région.

Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level et conformité à la directive RoHS

Votre coffre-fort cylindrique électronique Master Lock est classé conforme aux normes rigoureuses (décrites ci-après) par Sold-Secure™, un organisme de test désormais géré par Master Locksmiths Association (association professionnelle à but non lucratif).

Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level : produits offrant une résistance antivol contre des outils simples dissimulés sur la personne (produits visant à empêcher les attaques opportunistes) pour une durée minimale de 5 minutes.

Conformité à la directive RoHS : RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques). Cette directive européenne vise à contrôler l'utilisation de certaines substances dangereuses dans la fabrication de nouveaux équipements électriques et électroniques (EEE). Elle est associée à la directive DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) qui contrôle l'élimination et le recyclage des EEE. Au Royaume-Uni, la directive RoHS est mise en œuvre par le biais de la réglementation RoHS (décret-loi SI2008 n° 37). Elle limite l'utilisation du mercure, du plomb, du chrome hexavalent, du cadmium et d'une gamme d'ignifuges, notamment les diphényles polybromés et les éthers diphényliques polybromés.

SUMÁRIO

Características do produto **7.2**
Funcionamento (Primeira utilização) **7.3-7.4**
Funcionamento (Indicadores LED e Sons) **7.4**
Funcionamento (Programação de códigos) **7.5-7.6**
Funcionamento (Utilização diária) **7.7**
Instruções de instalação **7.7-7.8**
Garantia **7.8**
Sold Secure™ e RoHS **7.8**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

O CONTEÚDO DA SUA EMBALAGEM DEVE INCLUIR:
(1) Cofre 5460 Master Lock
(1) Tabuleiro de carga (dentro do cofre)
(1) Apoio para a parede (dentro do cofre)
(1) Pilha de 9V (para iniciar o cofre)
(1) Manual de instruções
Material de Fixação

INTRODUÇÃO

Obrigado(a) por ter adquirido o Master Lock 5460. Por favor, leve algum tempo a familiarizar-se com os componentes do cofre e este manual de instruções. Leia cuidadosamente cada secção e conserve este manual como referência para uma futura programação ou se tiver dúvidas.

Para mais preguntas, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Master Lock
EUA #1-800-464-2088
Europa #33.1.41.43.72.00

Fase 4: Aprire la cassaforte (inserendo il codice corretto) per accedere ai 2 fori di montaggio inferiori. Dopo l'apertura, segnare la posizione dei fori di montaggio inferiori.

Fase 5: Rimuovere la cassaforte e praticare i fori guida per i 2 fori di montaggio inferiori (ved. sopra le indicazioni per trapano e relativa punta). Per il calcestruzzo, tenere da parte le viti metalliche e inserire a fondo i tasselli (B) nei fori.

Fase 6: Appendere la cassaforte ai 2 punti di ancoraggi superiori ed inserire le viti e tasselli (B) per i supporti in calcestruzzo o le viti (D) per i suporti in legno nei fori inferiori. Chiudere il vassoio di caricamento. Ora la cassaforte risulterà saldamente installata.

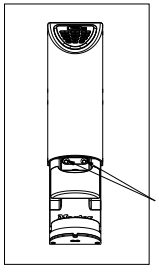

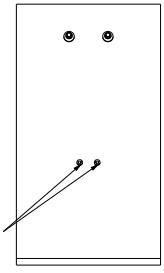

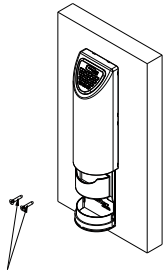

GARANZIA

Garanzia di 1 anno per la cassaforte cilindrica elettronica Master Lock 5460
Master Lock garantisce all'acquirente iniziale, per l'intero periodo in cui l'acquirente iniziale possiede la propria abitazione (il "Periodo di garanzia" per i proprietari di abitazioni), che qualora questo prodotto presentasse un malfunzionamento meccanico in condizioni di normale utilizzo a causa di un difetto dei materiali o della manodopera in qualunque momento della vita del prodotto stesso, Master Lock Company provvederà a riparare, sostituire o fornire i componenti di ricambio gratuitamente. Per informazioni sulla sostituzione o sui ricambi è sufficiente rivolgersi a Master Lock (Stati Uniti), tel. 1-800-464-2088 / Master Lock (Europa), tel. 33.1.41.43.72.00 oppure visitare il sito www.masterlock.com. Per tutti gli altri acquirenti (compresi coloro che ne prevedono un uso industriale, commerciale o professionale) è prevista una garanzia di 1 anno a partire dalla data di acquisto iniziale (il "Periodo di garanzia" per i non proprietari di abitazioni) contro i difetti meccanici. Tutti i componenti e i difetti elettronici sono garantiti, per tutti i clienti, per un anno a partire dalla data di acquisto iniziale. Tutte le richieste di applicazione della garanzia devono essere accompagnate dalla prova di acquisto (ricevuta di acquisto iniziale).

La presente garanzia è da intendersi di ampia portata in quanto copre la sostituzione di tutti i componenti e le finiture difettosi. Sono tuttavia esclusi da questa garanzia la normale usura, i danni dovuti ad errori di installazione, l'abuso o l'uso improprio del prodotto, modifiche di altro genere o l'utilizzo di prodotti per la pulizia contenenti sostanze abrasive, alcol o altri solventi organici, siano essi riconducibili ad un appaltatore, ad una società di assistenza o all'utente. Master Lock declina ogni responsabilità per eventuali spese di manodopera e/o danni causati durante l'installazione, la riparazione o la sostituzione e per eventuali danni indiretti, secondari o emergenti, perdite, lesioni o costi di qualsivoglia natura relativi al dispositivo in oggetto.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, MASTER LOCK COMPANY NEGA OGNI ALTRA GARANZIA, SIA ESSA IMPLICITA O ESPLICITA, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E/O DI IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: La presente garanzia è l'unico strumento di tutela previsto per l'utente e Master Lock Company declina ogni responsabilità per eventuali danni, siano essi diretti, indiretti, secondari, speciali, emergenti, esemplari o altro, compresi il mancato guadagno e il lucro cessante, derivanti da qualsivoglia ipotesi di recupero, anche legale, contrattuale o per illecito. Nonostante la validità di qualsivoglia garanzia esplicita o implicita o nel caso in cui una qualsiasi garanzia non riesca a soddisfare il suo scopo fondamentale, in nessun caso l'intera responsabilità di Master Lock Company potrà superare il prezzo di acquisto di questo prodotto. Alcuni stati, province e nazioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni secondari o emergenti e pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili nella fattispecie. La presente garanzia limitata concede all'utente particolari diritti legali e l'utente potrebbe avere anche ulteriori diritti, variabili da uno stato all'altro, da una provincia all'altra e da una nazione all'altra.

Conformità allo standard di sicurezza " Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" e alla direttiva RoHS

Questa cassaforte cilindrica elettronica Master Lock è stata classificata da Sold-Secure™, un ente di valutazione ora gestito dalla Master Locksmiths Association (associazione commerciale senza scopo di lucro), per il superamento dei seguenti standard particolarmente rigorosi:

Standard di sicurezza "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" : Assicura, per una durata minima di 5 minuti, l'efficacia delle misure antifurto adottate dal prodotto testato contro l'impiego di semplici utensili occultabili da chiunque sulla propria persona (impedendo pertanto le aggressioni opportunistiche).

Direttiva RoHS: Questa direttiva prevede la "restrizione all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche". Si tratta di una direttiva europea finalizzata a controllare l'impiego d i determinate sostanze pericolose nella produzione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). La direttiva si affianca alla "gemella" direttiva WEEE (o RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che controlla lo smaltimento e il riciclaggio di tali apparecchiature. Nel Regno Unito la direttiva RoHS viene implementata attraverso le norme RoHS (strumento legislativo SI2008 n. 37). Essa limita l'uso di mercurio, piombo, cromo esavalente e cadmio e di una serie di ritardanti di fiamma, in particolar modo i bifenili polibromurati e gli eteri bifenili polibromurati.

PRODUKTMERKMALE

Produktmerkmale **3.2**
Bedienung (Erster Zugang) **3.3**
Bedienung (LED Anzeigen und Töne) **3.4**
Bedienung (Programmierung des Codes) **3.5-3.6**
Bedienung (Täglicher Zugang) **3.7**
Garantie **3.8**
Sold Secure™ und RoHS **3.8**

PACKUNGSINHALT

DER INHALT UMFASST:
(1) 5460 Master Lock Safe
(1) Aufnahmebehälter (im Safe)
(1) Vergrößerungsbrett (im Safe)
(1) 9-V Batterie (um Safe zu starten)
(1) Bedienungsanleitung
(1) Montagematerial

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Master Lock 5460. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich mit den Safekomponenten und dieser Bedienungsanleitung vertraut zu machen. Lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung als Referenz für ein späteres Umprogrammieren und für eventuelle Fragen auf.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Master Lock Kundenservice
USA Tel.-Nr.: 001-800-464-2088
Europa Tel.-Nr.: 0033.1.41.43.72.00

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Batterie: 9V Block, IEC – 6LR61
Betriebstemperatur: -20°C bis + 50°C
Entspricht den Bestimmungen nach RoHS.

MERKMALE IM ÜBERBLICK

Machen Sie sich vor der Verwendung mit dem Master Lock 5460 und seinen Komponenten vertraut. Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen in dieser Anleitung.

Anmerkung: Der Safe dient nur als Abschreckung vor Diebstahl und kann den Inhalt nicht vollständig schützen.

CODE EINSTELLUNGEN

Je nach Verwendung können verschiedene Codetypen eingestellt werden.

Master Code (1 Benutzer): unbegrenzter Zugang und Kontrolle über das Einstellen/Bearbeiten/Löschen der Benutzer Codes.

Privater (Gast) Code (12 Benutzer): vorübergehender Zugang, bis der Master Benutzer diesen Code löscht.

Einmaliger Zugang Code (8 Benutzer): einmaliger Zugang

NICHT LÖSCHBARER SPEICHER

Ist die Batterie leer oder wird ersetzt, bleiben die bestehenden Codes gespeichert und müssen nicht neu programmiert werden.

PAUSE MODUS/RUHE MODUS

Bei jedem Eingeben eines Codes (Programmiermodus oder Öffnen des Safes) muss innerhalb von 10 Sekunden die nächste Taste gedrückt werden, andernfalls wechselt der Safe in den Pause Modus. Der „aktive" Safe wechselt nach 10 Sekunden, in denen keine Taste gedrückt wird, in den Ruhe Modus um die Batterie zu schonen.

SPERR MODUS/ DIEBSTAHLSICHERUNG

Nach 3 Fehlversuchen wechselt der Safe für 2 Minuten in den Sperr Modus. Die rote LED ("Diebstahlsicherung") Anzeige leuchtet so lange, bis der richtige Master Code eingegeben wird.

AUFNAHMEBEHÄLTER

Größe des Aufnahmebehälters: L.:8,6cm x B.:4,1cm x T.:5,7cm

Der Behälter und das Vergrößerungsbrett sind herausnehmbar, so dass Schlüssel auf die beiden Schlüsselhaken gehängt werden können und/oder mehr Platz für größere Gegenstände geschaffen wird. Die Gesamthöhe beträgt bei entferntem Behälter 16,5 cm.

MONTAGEOPTIONEN

Das Produkt kann nur an der Wand montiert werden.

MATERIAL

Gehärteter Stahlkörper gemäß von „Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" und RoHS konform.

FUNZIONAMENTO (ACCESSO QUOTIDIANO ALLA CASSAFORTE

Fase 1: Premere il pulsante (invio) per "attivare" la cassaforte.

Fase 2: saisissez votre code d'utilisateur, puis appuyez sur .

- Se viene **accettato:** l'intera tastiera lampeggia con segnale acustico (2 volte).
- Se **non** viene **accettato:** il LED rosso lampeggia con segnale acustico (3 volte). Prima di provare ad inserire un altro codice, è necessario attendere lo spegnimento delle spie della tastiera. Dopo 3 tentativi il programma passa in modalità Lock-Out. (In modalità Lock-Out, non è possibile accedere alla cassaforte né eseguire altre funzioni. Per accedere alla cassaforte, è necessario attendere 2 minuti e quindi inserire il codice master (RICHIESTO); la spia rossa antimanomissione si spegnerà

Fase 3: Il vassoio di caricamento si aprirà.

Fase 4: Dopo avere utilizzato la cassaforte, chiuderla spingendo il vassoio di caricamento verso l'alto nell'unità principale.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Ferramenta di montaggio:

Per calcestruzzo:
A) (2) bulloni di ancoraggio in metallo
B) (2) tasselli in metallo con vite

Per legno:
C) usare (2) viti da legno recuperando rondella e distanziale da A
D) (2) viti da legno

Trapano e relativa punta – misure raccomandate: calcestruzzo: 7,9 mm (superiore/inferiore); legno: 2,4 mm (superiore), 3,2 mm (inferiore).

L'integrità del sistema dipende dalla qualità della pavimentazione, della parete, della porta, dell'intelaiatura o di qualunque altra struttura su cui viene sistemato il dispositivo. *Pertanto, si raccomanda di installare il supporto a parete su superfici solide, come calcestruzzo, muratura, mattoni o blocchi.*

Fase 1: Individuare la posizione desiderata. Eseguire la misurazione e praticare i fori guida per 2 tasselli superiori.

Fase 2: Inserire i bulloni di ancoraggio in metallo (A) o le viti da legno (C) nei fori preforati e serrare a fondo.

Fase 3: Appendere la cassaforte ai bulloni o alle viti.

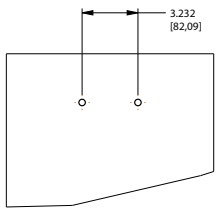

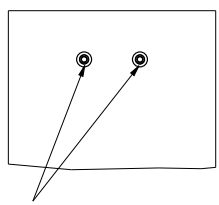

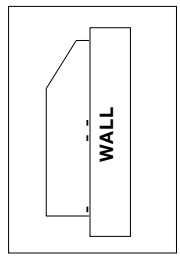

Fase 2: Programmazione (aggiunta/eliminazione) dei codici privati e di ingresso unico

Per aggiungere un codice, seguire tutte le fase da 1 a 6 (eccetto la 5b).
Per eliminare un codice, seguire tutte le fase da 1 a 6 (eccetto la 5a).

Per impostare/aggiungere/eliminare i codici, la cassaforte deve essere "attiva"!

1) Premere il pulsante (invio) per "attivare" la cassaforte.
2) Premere e tenere premuto il pulsante (programmazione) finché il LED verde non si accende.
3) Inserire il codice master, quindi premere .
4) Inserire la posizione prescelta (2-13 = Utente privato (ospite), 14-21 = Utente ad ingresso unico) e premere .

5a) Per AGGIUNGERE UN UTENTE: Inserire il nuovo codice privato (ospite)/di ingresso unico (da 3 a 16 cifre), quindi premere . Inserire ancora una volta il nuovo codice privato (ospite)/di ingresso unico, quindi premere . (Se viene accettato, la tastiera lampeggia con segnale acustico (2 volte); se non viene accettato, il LED rosso lampeggia con segnale acustico (3 volte), quindi la cassaforte passa in modalità Sleep; in tal caso, è necessario attendere lo spegnimento delle spie della tastiera (10 secondi) prima di potere inserire un codice per aprire la cassaforte; ripetere le fasi 1-5.)

5b) Per ELIMINARE UN UTENTE: Se tutte le posizioni sono occupate, il LED rosso lampeggia con segnale acustico (2 volte). Premere e tenere premuto "0" finché non appariranno i LED rosso e verde.

6) Premere e tenere premuto il pulsante finché il LED verde non si spegne, per uscire dalla modalità di programmazione.

7a) Per TESTARE I CODICI AGGIUNTI: Inserire il codice e premere . (Se viene accettato, la tastiera lampeggia con segnale acustico (2 volte); se non viene accettato, il LED rosso lampeggia con segnale acustico (3 volte), quindi la cassaforte passa in modalità Sleep; in tal caso, ripetere le fasi 1-5.)

7b) Per TESTARE I CODICI ELIMINATI: Premere e tenere premuto . Inserire la posizione utente precedentemente eliminata (se eliminata, il LED rosso non si accende e non viene emesso alcun segnale acustico; se non eliminata, ripetere le fasi 1-7).

REGISTRO DEI CODICI

Posizione	Tipo di codice	Codice
1	Codice master	
2	Codice ospite	
3	Codice ospite	
4	Codice ospite	
5	Codice ospite	
6	Codice ospite	
7	Codice ospite	
8	Codice ospite	
9	Codice ospite	
10	Codice ospite	
11	Codice ospite	
12	Codice ospite	
13	Codice ospite	
14	Codice di ingr. unico	
15	Codice di ingr. unico	
16	Codice di ingr. unico	
17	Codice di ingr. unico	
18	Codice di ingr. unico	
19	Codice di ingr. unico	
20	Codice di ingr. unico	
21	Codice di ingr. unico	

ERSTMALIGER

ERSTER ZUGANG ZUM SAFE

Anmerkung: Sie benötigen die 9-V Batterie (beiliegend) um das System zu starten.

Anmerkg.: Hilfe bei der Fehler-behebung finden sie unter "LED ANZEIGEN UND TÖNE" auf S. 4.

Schritt 1:
Nehmen Sie die 9-V Batterie und legen Sie diese in dem Startfach oberhalb des Tastenfelds.

Schritt 2:
(Enter) Taste drücken, um Safe zu „aktivieren". Werkseitig voreingestellten Code 1-2-3-4 eingeben und Taste drücken.

Schritt 3:
Ist der Code richtig, öffnet sich der Aufnahmebehälter und das innere Batteriefach ist zugänglich. Oberen Aufnahme-behälter entfernen.

Schritt 4:
Batterie aus dem Startfach nehmen und mit dem Batterieanschluss/-pol im inneren Batteriefach verbinden.

ANMERKUNG: Der Safe wird sich vorübergehend schließen und sich reaktivieren, sobald er mit dem inneren Batteriefach verbunden ist.

Drücken und Spirale nach rechts halten, während Sie die Batterie in die Öffnung gleiten lassen.

Oben: Batterie in das Fach einlegen

Unten: Batterie im Fach

Schritt 5:
Oberen Aufnahmebehälter zurück in die Öffnung setzen. Aufnahmebehälter in das Hauptgehäuse schieben. Machen Sie sich, bevor Sie mit dem Programmieren der Codes beginnen, mit den „LED Anzeigen und Tönen“ und „Codetypen” vertraut.

BEDIENUNG (LED ANZEIGEN UND TÖNE)

LED ANZEIGEN UND TÖNE

Grün

Leuchtet im „Programmier Modus”.

Gelb

Leuchtet, wenn Batterie schwach ist. Im „Ruhe Modus” ertönt alle 30 Min. ein Piepton, bis die Batterie ausgetauscht wird. Die Batterie ist nach ca. 30 Tagen vollständig leer. Ist sie vollständig entleert, verfahren Sie wie unter „Erster Zugang zum Safe”.

Rot

Blinkt und piept 3x wenn falscher Code eingegeben wird.
Warten Sie, bis das Tastenfeld aufhört zu blinken, bevor Sie einen neuen Code eingeben.
Leuchtet permanent auf, wenn 3x hintereinander ein falscher Code eingegeben wird (Diebstahlsicherung). Im Ruhe-modus leuchtet die rote Anzeige und es piept alle 30 Min. bis der Master Code eingegeben wird. Wird der Master Code nicht innerhalb von 30 Tagen eingegeben, ist ein Batteriewechsel wahrscheinlich.

Tastenfeld

Gesamtes Tastenfeld blinkt und ein Piepton ertönt 2x, wenn der richtige Code eingegeben wird.

= Programm Taste

= Enter/An Taste

Pause/Ruhe Modus

Wird bei „aktivem” Safe 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wechselt er in den Pause/Ruhe Modus. Ist dies der Fall, drücken, um Safe zu „aktivieren“.

TIPI DI CODICI

Codice preimpostato in fabbrica: 1-2-3-4 est le code préréglé en usine.

Codice master: Utente principale con accesso illimitato e funzione di controllo di impostazione/modifica/eliminazione dei codici utente.

Codice privato (ospite): È possibile inserire fino a 12 codici utente, che consentono l’accesso temporaneo fino alla loro eliminazione da parte dell’utente principale (master)

Codice di ingresso unico: È possibile inserire fino a 8 codici utente, che consentono un ingresso unico.

In programmazione:
Posizione 1 = Codice master
Posizione 2-13 = Codice privato (ospite)
Posizione 14-21 = Codice di ingresso unico
Esempio: Per un codice privato (ospite) è necessario scegliere una posizione da 2 a 13 ed associarla all’utente. Volendo assegnare all’utente la posizione 8, in programmazione si dovrà inserire il codice master (richiesto) e quindi premere il pulsante (invio). Successivamente, premere “8” per inserire la posizione prescelta, quindi premere . L’utente o colui che esegue l’operazione dovrà inserire il codice per la posizione 8, quindi premere . Questa procedura può essere utilizzata per la programmazione di tutti i codici.

PROGRAMMAZIONE DEI CODICI

Fase 1: Impostazione (primo accesso) o modifica del codice master

Per il primo utilizzo, seguire tutte le fase da 1 a 6 (eccetto la 3b).
Per cambiare il codice utente esistente, seguire tutte le fase da 1 a 6 (eccetto la 3a).

Importante! Per creare un codice master, è NECESSARIO cambiare il codice preimpostato in fabbrica. Finché il codice master non viene creato, non è possibile aggiungere/eliminare/modificare i CODICI PRIVATI (OSPITE) né i CODICI DI INGRESSO UNICO.

Per impostare/aggiungere/eliminare i codici, la cassaforte deve essere “attiva”!

1) Premere il pulsante (invio) per “attivare” la cassaforte.
2) Premere e tenere premuto il pulsante (programmazione) finché il LED verde non si accende.
3a) Per il PRIMO ACCESSO inserire il codice preimpostato in fabbrica 1-2-3-4, quindi premere .
3b) Per CAMBIARE I CODICI MASTER ESISTENTI (quello preimpostato in fabbrica non è un codice master), inserire il codice master, quindi premere .
4) Premere “1” (per la posizione del codice master), quindi premere .
5) Inserire il nuovo codice master (da 3 a 16 cifre), quindi premere . Inserire ancora una volta il nuovo codice master per verificarlo, quindi premere . (Se viene accettato, la tastiera lampeggia con segnale acustico (2 volte); se non viene accettato, il LED rosso lampeggia con segnale acustico (3 volte), quindi la cassaforte passa in modalità Sleep; in tal caso, è necessario attendere lo spegnimento delle spie della tastiera (10 secondi) prima di potere inserire un codice per aprire la cassaforte; ripetere le fasi 1-5.)
6) Premere e tenere premuto il pulsante finché il LED verde non si spegne, per uscire dalla modalità di programmazione.
7) Testare il nuovo codice master inserendolo e premendo . Se è corretto, il vassoio di caricamento si aprirà.

Fase 5:
Riposizionare il vassoio di caricamento superiore nell'alloggiamento. Ricollocare quindi il vassoio di caricamento nell'unità principale. Successivamente, acquisire dimestichezza con i LED, i segnali acustici e i tipi di codici prima di programmare questi ultimi.

FUNZIONAMENTO (LED E SEGNALI ACUSTICI)

LED E SEGNALI ACUSTICI

Verde

Rimane acceso durante la modalità di programmazione.

Giallo

Acceso con batteria in esaurimento. In modalità Sleep, la cassaforte emette un segnale acustico ogni 30 minuti finché la batteria non viene sostituita. La batteria ha una durata di circa 30 giorni prima di esaurirsi completamente. In caso di esaurimento completo della batteria, seguire le fasi illustrate in "Primo accesso alla cassaforte".

Rosso

Lampeggia con segnale acustico (3 volte) se viene inserito un codice errato.

Prima di provare ad inserire un altro codice, è necessario attendere lo spegnimento delle spie della tastiera.

Rimane acceso dopo avere inserito consecutivamente 3 codici errati (sistema antimanomissione). In modalità Sleep, la spia rossa lampeggerà accompagnata da un segnale acustico ogni 30 minuti finché non verrà inserito il codice master. Se il codice master non viene inserito entro 30 giorni, può essere necessario sostituire la batteria.

Tastiera

L'intera tastiera lampeggia accompagnata da un segnale acustico (2 volte) per indicare l'inserimento del codice corretto.

= Pulsante di programmazione

= Pulsante di invio/accensione

Modalità Time-Out/Sleep

Quando la cassaforte è "attiva", un'eventuale inattività di 10 secondi la porta in modalità Time-Out/Sleep. In tal caso, premere per "attivare" la cassaforte.

CODETYPEN

Werkseitig voreingestellter Code: 1-2-3-4 ist der werkseitig voreingestellte Code.

Master Code: Hauptbenutzer mit unbegrenztem Zugang und Kontrolle über das Einstellen/Bearbeiten/ Löschen von Benutzercodes.

Privater (Gast) Code: Bis zu 12 Benutzercodes können für einen vorübergehenden Zugang eingegeben werden, solange bis der Master Benutzer den Benutzercode löscht.

Einmaliger Zugang Code: Bis zu 8 Benutzercodes können für den einmaligen Zugang vergeben werden.

Bei der Programmierung:
Position 1 = Master Code
Position 2-13 = Privater (Gast) Code
Position 14-21 = Einmaliger Benutzer Code
Beispiel: Für einen privaten (Gast) Code wählt man eine Position zwischen 2-13, die man an den Nutzer vergibt. Wählt man z.B. die 8 für den Benutzer, gibt man den (erforderlichen) Master Code ein und drückt dann die (Enter) Taste. An- schließend „8" drücken, um die gewünschte Position einzugeben und drücken. Der Benutzer oder man selbst gibt nun den Code für die Position 8 ein und bestätigt mit . Die Programmierung aller Codes kann so vorgenommen werden.

PROGRAMMIERUNG CODES

Schritt 1: Master Code (erstmaliger Zugang) Einstellen oder Ändern

Beim ersten Gebrauch folgen Sie den Punkten 1 bis 6 (bis auf 3b).
Um einen bestehenden MASTER CODE zu ändern, folgen Sie den Punkten 1 bis 6 (bis auf 3a).

Wichtig! Sie MÜSSEN den werkseitig voreingestellten Code ändern, um einen Master Code zu erstellen. Ohne Master Code kann KEIN PRIVATER (GAST) Code erstellt/ gelöscht/bearbeitet und KEIN EINMALIGER BENUTZER CODE VERGEBEN werden.

Der Safe muss „aktiv" sein, um Codes einstellen/hinzuzufügen/löschen zu können!

1) Taste (Enter) drücken um Safe zu „aktivieren".
2) Taste (programmieren) solange drücken bis die grüne LED Anzeige aufleuchtet.
3a) Für den ERSTMALIGEN ZUGANG den werkseitig voreingestellten Code 1-2-3-4 eingeben und mit bestätigen.
3b) UM EINEN BESTEHENDEN MASTER CODE ZU ÄNDERN (voreingestellter Code ist kein Master Code) Master Code eingeben mit bestätigen.
4) „1" drücken (für Master Code Position), dann .
5) Neuen Master Code (3 bis 16 Ziffern) eingeben und drücken. Neuen Master Code erneut eingeben um Code zu bestätigen, dann drücken. (Akzeptiert – Tastenfeld blinkt und ein Piepton ertönt 2x; Nicht akzeptiert- rote LED Anzeige leuchtet, ein Piepton ertönt 3x und Safe wechselt in den Ruhe Modus. Warten Sie in diesem Fall bis das Tastenfeld nicht mehr blinkt (10 Sekunden), dann können Sie einen Code eingeben um den Safe zu öffnen (Schritte 1-5 wiederholen).
6) Taste drücken bis grüne LED Anzeige erlischt, um den Programmiermodus zu verlassen.
7) Zum Überprüfen neuen Master Code eingeben und drücken. Der Aufnahmebehälter öffnet sich.

Schritt 2: Programmierung (Eingeben/Löschen) Private und Einmalige Codes

Um einen BENUTZER hinzufügen, folgen Sie den Punkten 1 bis 6 (bis auf 5b).
Um einen BENUTZER zu löschen, folgen Sie den Punkten 1 bis 6 (bis auf 5a).

Zum einstellen/zufügen/löschen muss der Safe „aktiv" sein!

1) Taste (Enter) drücken um Safe zu „aktivieren".
2) Taste (programmieren) solange drücken bis die grüne LED Anzeige aufleuchtet.
3) Master Code eingeben, drücken.
4) Gewählte Position eingeben (2-13=Privater (Gast) Benutzer, 14-21=Einmaliger Benutzer), drücken.

5a) Um BENUTZER HINZUZUFÜGEN: Neuen Privater (Gast)/Einmaliger Code (3 bis 16 Ziffern) eingeben, drücken. Neuen Privater (Gast)/ Einmaliger Code erneut eingeben, drücken. (Akzeptiert-Tastenfeld blinkt, ein Piepton ertönt 2x; Nicht akzeptiert-rote LED Anzeige leuchtet, ein Piepton ertönt 3x und Safe wechselt in den Ruhe Modus. Warten Sie in diesem Fall bis das Tastenfeld nicht mehr blinkt (10 Sekunden), dann können Sie einen Code eingeben um den Safe zu öffnen (Schritte 1-5 wiederholen).

5b) BENUTZER LÖSCHEN: rote LED Anzeigen haben aufgeleuchtet und es hat 2x gepiept. „0" so lange drücken, bis rote und grüne LED Anzeigen aufleuchten.

6) Taste drücken bis grüne LED Anzeige erlischt, um den Programmiermodus zu verlassen.

7a) HINZUGEFÜGTE CODES TESTEN: Code eingeben, drücken. (Akzeptiert-Tastenfeld blinkt, ein Piepton ertönt 2x; Nicht akzeptiert -rote LED Anzeige leuchtet, ein Piepton ertönt 3x und Safe wechselt in den Ruhe Modus. In diesem Fall Schritte 1-5 wiederholen).

7b) GELÖSCHTE CODES TESTEN: drücken und halten. Gelöschte Benutzerposition eingeben. (Bei erfolgreichem Löschen-keine rode LED Anzeige leuchtet und kein Piepton ertönt; nicht gelöscht: Schritte 1-7 wiederholen).

CODE LOG

Position	Codetyp	Code
1	Master Code	_____
2	Gast Code	_____
3	Gast Code	_____
4	Gast Code	_____
5	Gast Code	_____
6	Gast Code	_____
7	Gast Code	_____
8	Gast Code	_____
9	Gast Code	_____
10	Gast Code	_____
11	Gast Code	_____
12	Gast Code	_____
13	Gast Code	_____
14	Einmaliger Code	_____
15	Einmaliger Code	_____
16	Einmaliger Code	_____
17	Einmaliger Code	_____
18	Einmaliger Code	_____
19	Einmaliger Code	_____
20	Einmaliger Code	_____
21	Einmaliger Code	_____

FUNZIONAMENTO (PRIMO ACCESSO)

PRIMO ACCESSO ALLA CASSAFORTE

Nota: Per mettere in funzione il sistema, è necessaria la batteria 9V (inclusa).

Nota: Per la risoluzione dei problemi ved. "LED E SEGNALI ACUSTICI" a pag. 4.

Fase 1:
Individuare la batteria 9V e l'apposito scomparto. Inserire quindi il polo della batteria 9V nel relativo scomparto per la fase di messa in funzione.

Fase 2:
Premere (invio) per "attivare" la cassaforte. Digitare quindi il codice preimpostato in fabbrica 1-2-3-4, seguito da .

Fase 3:
Quando il codice verrà accettato, il vassoio di caricamento si aprirà, consentendo di accedere allo scomparto batteria interno. Rimuovere il vassoio di caricamento superiore.

Fase 4:
Rimuovere la batteria dallo scomparto di messa in funzione e collegarla al connettore/terminale presente nello scomparto batteria interno.

NOTA: La cassaforte si spegnerà temporaneamente e si riattiverà non appena avverrà il collegamento con lo scomparto batteria interno.

Premere e trattenere la molla sulla destra durante l'inserimento della batteria.

Sopra: Inserimento della batteria nello scomparto

Sotto: Batteria nello scomparto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 9V quadrata, IEC – 6LR61
Temperatura d'esercizio: da -20°C a + 50°C
Conforme alla direttiva RoHS.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

Si raccomanda di acquisire dimestichezza con il prodotto Master Lock 5460 e i relativi componenti prima dell'uso. Leggere attentamente tutte le indicazioni fornite nel manuale d'uso.

Nota: Questa cassaforte rappresenta soltanto un deterrente e pertanto non assicura la protezione totale del suo contenuto.

IMPOSTAZIONE DEI CODICI

È possibile impostare vari tipi di codici per usi specifici:

Codice master (1 utente): accesso illimitato e funzione di controllo di impostazione/modifica/eliminazione dei codici utente

Codice privato (ospite) (12 utenti): accesso temporaneo fino all'eliminazione del codice utente da parte dell'utente principale (master)

Codice di ingresso unico (8 utenti): ingresso unico

MEMORIA NON CANCELLABILE

In caso di esaurimento o sostituzione della batteria, i codici esistenti vengono salvati e non è necessaria alcuna riprogrammazione.

MODALITÀ TIME-OUT/MODALITÀ SLEEP

Durante l'inserimento di un codice (in modalità di programmazione o durante l'accesso alla cassaforte), vi sono 10 secondi di tempo per premere il pulsante successivo; in caso contrario, si passa alla modalità Time-Out. Quando la cassaforte è "attiva", un'eventuale inattività di 10 secondi la porta in modalità Sleep, per prolungare la durata della batteria.

MODALITÀ LOCK-OUT/ANTIMANOMISSIONE

Dopo 3 tentativi errati, la cassaforte passa in modalità Lock-Out per 2 minuti. Il LED rosso ("antimanomissione") rimarrà acceso fino a quando non verrà inserito il codice master corretto.

VASSOIO DI CARICAMENTO

Dimensioni del vassoio di caricamento: 8,6 cm (lung.) x 4,1 cm (larg.) x 5,7 cm (prof.).

Il vassoio e la parete interna possono essere rimossi, consentendo di appendere chiavi ai 2 ganci appositi e/o di ricavare uno spazio maggiore per oggetti personali più grandi. Se vengono rimossi, l'altezza totale è di 16,5 cm.

OPZIONI DI MONTAGGIO

Il prodotto è studiato soltanto per il montaggio a parete.

MATERIALE

Corpo in acciaio temperato realizzato in conformità dello standard di sicurezza "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" e della direttiva RoHS.

BEDIENUNG (TÄGLICHER ZUGANG ZUM SAFE)

Schritt 1- Taste (Enter) drücken, um Safe zu „aktivieren"

Schritt 2- Ihren Benutzercode eingeben, dann drücken.

- **Akzeptiert:** Das gesamte Tastenfeld blinkt und ein Piepton ertönt 2x.
- **Nicht Akzeptiert:** Die rote LED Anzeige blinkt und ein Piepton ertönt 3x. Warten Sie bis das Tastenfeld aufhört zu blinken, bevor Sie einen neuen Code eingeben. Nach 3 falschen Versuchen wechselt das Programm in den „gesperrt" Modus. (Im „gesperrt" Modus können Sie den Safe weder öffnen noch andere Funktionen ausführen. Nach 2 Minuten können Sie den (ERFORDERLICHEN) Master Code eingeben um den Safe zu öffnen, die rote Anzeige "Diebstahlsicherung" erlischt.)

Schritt 3- Aufnahmebehälter öffnet sich.

Schritt 4- Safe nach Benutzung, schließen, indem die Aufnahmeschublade in das Hauptgehäuse gedrückt wird.

MONTAGEANLEITUNG

Montagematerial:

Montage in Beton:
A) (2) Metalldübel
B) (2) Metalldübel mit Schrauben

Montage in Holz:
C) (2) Holzschrauben mit Unterlegscheibe und Abstandhalter aus Posten A
D) (2) Holzschrauben

Bohrer und Aufsatz—empfohlene Größe: Beton: 7,9mm (obere/untere); Holz: 2,4mm (obere), 3,2mm (untere)

Die Funktionalität der Anlage hängt ab von der Qualität des Hintergrunds, der Wand, der Tür, des Rahmens oder der Fläche an der der Safe angebracht wird. *Achten Sie daher bei der Wandmontage auf festen Hintergrund wie Beton, Mauerwerk, Backstein oder Stein…*

Schritt 1- Geeigneten Ort wählen. Messen und Probelöcher für zwei obere Dübel bohren.

Schritt 2- Metalldübel (A) oder Holz-schrauben (C) in vorgebohrte Löcher einsetzen und fest ziehen.

Schritt 3- Safe auf Schrauben oder Dübel hängen.

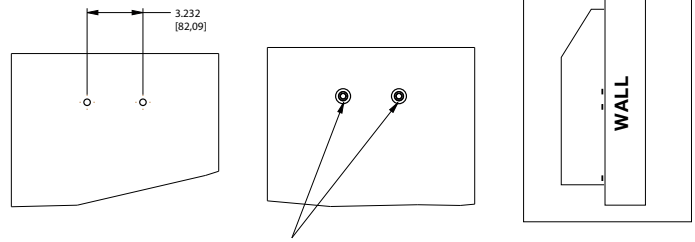

Schritt 4- Safe öffnen (korrekten Code eingeben) um die beiden unteren Montagelöcher zugänglich zu machen. Stelle für die beiden unteren Montagelöcher markieren.

Schritt 5- Safe entfernen, Probe-löcher für untere Montagelöcher bohren. (Siehe oben empfohlener Bohrer und Aufsatz). Bei Beton- Metallschrauben aufbewahren und Dübel (B) fest in die Löcher schrauben.

Schritt 6- Safe auf obere Dübel hängen und bei Beton Metallschrauben und Dübel (B) schrauben. Bei Holz Metallschrauben (D) in die unteren Löcher schrauben. Aufnahmeschublade schließen. Der Safe ist nun sicher montiert.

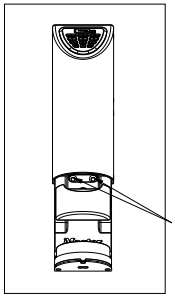

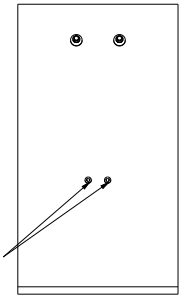

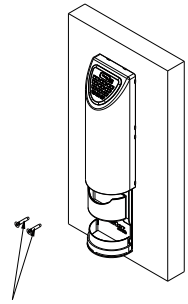

GARANTIE

1 Jahr eingeschränkte Garantie für den Master Lock Safe mit elektronischem Zylinder 5460
Master Lock garantiert dem Käufer dieses Produkts, so lange, wie dieser Käufer sein Heim besitzt (der „Garantiezeitraum" für Hauseigentümer) für den Fall, dass dieses Produkt während des üblichen Gebrauchs aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers mechanisch versagt, die Reparatur, den Ersatz oder das Beschaffen von Ersatzteilen kostenlos zu übernehmen. Für Informationen über einen Ersatz oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Master Lock (US) Tel.-Nr.: 001-800-464-2088 / Master Lock (Europa) Tel.-Nr.: 0033.1.41.43.72.00 oder unter www.masterlock.com. Allen anderen Käufern (einschließlich Käufer für industrielle, betriebliche oder geschäftliche Zwecke) gewährt Master Lock über einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Ursprungskaufdatum (Garantiezeitraum für Nicht Hausbesitzer) Garantie auf mechanisches Versagen. Auf alle elektronischen Komponenten und Schäden gewährt Master Lock für alle Käufer einen Garantiezeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum. Kaufbelege (Original Kaufquittung) müssen allen Garantieansprüchen beigefügt sein.

Diese Garantie umfasst den Austausch aller schadhaften Teile und Ausführungen. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die aus normaler Abnutzung, fehlerhafter Montage, Produktmissbrauch oder fehlerhaftem oder abweichendem Gebrauch, der Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, Alkohol oder biologischen Lösungsmitteln resultieren und die vom Lieferanten, einem Serviceunternehmen oder von Ihnen selbst verursacht werden. Master Lock übernimmt keine Kosten für Arbeiten und/oder Schäden, die während der Montage aufgetreten sind, Reparatur oder Austausch, noch für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, Verluste, Verletzungen oder Kosten jedweder Art, die sich auf dieses Schloss beziehen.

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, ÜBERNIMMT MASTER LOCK COMPANY KEINE WEITERE STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNG EINSCHLIEßLICH ALLER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNGEN UND/ODER EIGNUNGEN FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Diese Garantie ist der einzige Rechtsschutz und Master Lock Company haftet nicht für Schäden gleich welcher Art, ob direkte, indirekte, zufällige, besondere, Folgeschäden, exemplarische oder anderweitige, einschließlich entgangener Einkünfte und Gewinne, auf deren Entschädigung Ansprüche, einschließlich gesetzlicher, vertraglicher oder Schadensersatzansprüche erhoben werden können.
Ungeachtet einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung, oder in dem Fall, dass eine Gewährleistung ihren eigentlichen Zweck verfehlt, wird Master Lock Company in keinem Fall eine über den Produktkaufpreis hinausgehende Haftung übernehmen. In einigen Staaten Provinzen und Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung zufälliger oder Folgeschäden nicht erlaubt, so dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie nicht gelten. Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, darüber hinaus gelten für Sie die im jeweiligen Staat, in der jeweiligen Provinz und im jeweiligen Land gültigen Rechte.

"Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" und RoHS konform

Ihr Master Lock Safe mit elektronischem Zylinder wird von Sold-Secure™ klassifiziert, einer Testorganisation, die von der Master Locksmiths Association (Schlossermeistervereinigung, gemeinnützige Handelsvereinigung) verwaltet wird, und entspricht folgenden strengen Standards.

"Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" - Produkte bieten Diebstahlwiderstand (zur Vermeidung böswilliger Attacken) gegen einfache Werkzeuge, die Personen verstecken können für mindestens 5 Minuten.

RoHS konform - steht für die "Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten". Diese Europäische Richtlinie dient zur Kontrolle der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe bei der Produktion neuer Elektro- und Elektronikgeräte (EEE). Es ist eine Partnerrichtlinie zur WEEE Richtlinie (über Elektro-und Elektronik-Altgeräte), die die Entsorgung und das Recycling der EEE kontrolliert. In Großbritannien wird die RoHS Richtlinie über die RoHS Bestimmungen (Statutory Instrument SI2008 No. 37) angewandt. Sie beschränken die Verwendung von Quecksilber, Blei, sechswertigem Chrom, Kadmium und einer Reihe von Brandschutzmitteln, in besonderem Maße polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether.

INDICE

Caratteristiche del prodotto **6.2**
Funzionamento (primo accesso) **6.3-6.4**
Funzionamento (LED e segnali acustici) **6.4**
Funzionamento (programmazione dei codici) **6.5-6.6**
Funzionamento (accesso quotidiano alla cassaforte) **6.7**
Montaggio ed installazione **6.7-6.8**
Garanzia **6.8**
Conformità allo standard di sicurezza "Bronze Level" Sold Secure™ e alla direttiva RoHS **6.8**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LA CONFEZIONE DEVE CONTENERE:
(1) Cassaforte Master Lock 5460
(1) Vassoio di caricamento (nella cassaforte)
(1) Parete interna (nella cassaforte)
(1) Batteria 9V (per mettere in funzione la cassaforte)
(1) Manuale d'uso
Ferramenta di montaggio

INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato il prodotto Master Lock 5460. Si raccomanda di dedicare il tempo necessario ad acquisire dimestichezza con i componenti della cassaforte e il presente manuale d'uso. Leggere attentamente ogni capitolo e conservare il manuale come riferimento per una futura programmazione ed eventuali domande.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Master Lock:
Stati Uniti tel. 1-800-464-2088
Europa tel. 33.1.41.43.72.00

Paso 4: Abra la caja fuerte (introduciendo su código correcto) para acceder a los dos orificios de montaje inferiores. Una vez abierta, marque la ubicación de los orificios de montaje inferiores.

Paso 5: Retire la caja fuerte, perfore agujeros piloto para los 2 orificios de montaje inferiores. (Consulte las recomendaciones de taladro y broca). Hormigón: guarde los tornillos de metal e inserte los anclajes (B) con firmeza en los orificios.

Paso 6: Cuelgue la caja fuerte en los dos anclajes superiores e inserte los tornillos y tacos (B) si el soporte es de hormigón, o inserte los tornillos (D) para soportes de madera, en los orificios inferiores. Cierre la bandeja de carga. Su caja fuerte ya está instalada de forma segura.

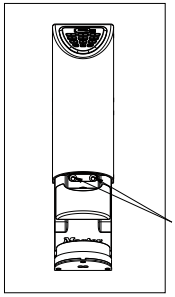

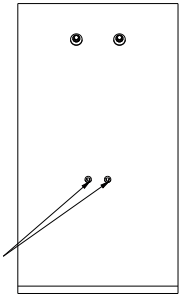

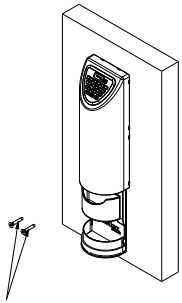

GARANTÍA

Garantía de 1 Año para la caja fuerte electrónica cilíndrica 5460 de Master Lock
Master Lock garantiza al comprador original mientras el comprador original sea el propietario de su residencia (el "Período de garantía" para los propietarios), que si falla este producto mecánicamente durante el uso normal debido a un defecto en materiales o fabricación en cualquier momento durante la vida útil del producto, Master Lock Company reparará, sustituirá o proporcionará piezas de repuesto, sin cargo. Simplemente póngase en contacto con Master Lock (EE.UU.) llamando al 1-800-464-2088 / Master Lock (Europa) al 33.1.41.43.72.00 o visite www.MasterLock.com para obtener información sobre piezas de repuesto o sustituciones. Todos los demás compradores (incluidos los compradores para uso industrial, comercial y de negocios) cuentan con garantías de 1 año a partir de la fecha de compra original (el "Período de garantía" para no propietarios) por defectos mecánicos. Todos los componentes electrónicos y los defectos para todos los consumidores están en garantía durante un año desde la fecha original de compra. El comprobante de compra (recibo original de venta) debe acompañar a todo reclamo bajo la garantía.

Esta garantía es amplia porque cubre la sustitución de todas las piezas y acabados con defectos. Sin embargo, quedan excluidos de esta garantía el uso normal, el daño debido a errores de instalación, maltrato del producto, uso indebido del producto, otras alteraciones, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea que lo realice un contratista, una empresa de servicios o usted mismo. Master Lock no será responsable de cargos por mano de obra ni daños a esta cerradura que se incurran al instalar, reparar o sustituir componentes, ni de ningún daño, pérdida, lesión o costo indirecto, fortuito o consecuente, de la naturaleza que sea.

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, MASTER LOCK COMPANY DESCONOCE TODA OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Esta garantía es su exclusiva reparación y Master Lock Company no será responsable de ningún daño, ya sea directo, indirecto, fortuito, especial, consecuente, ejemplar o de otro tipo, incluida la pérdida de ganancias o réditos, que surja de alguna teoría de recuperación, sea estatutaria, contractual o de agravio. No obstante el plazo de una garantía expresa o implícita, o en caso de que alguna garantía limitada falle en su objetivo esencial, la responsabilidad civil total de Master Lock Company no excederá bajo ninguna circunstancia el precio de compra de este producto. Algunos estados, provincias y países no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no corresponder a su caso. Esta garantía limitada le concede derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado, provincia o país a otro.

"Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" y normativa RoHS

Su producto Caja fuerte electrónica cilíndrica de Master Lock ha sido clasificado por Sold-Secure™, una organización evaluadora en la actualizad administrada por la Master Locksmiths Association (una asociación sin ánimo de lucro comercial), como que ha superado las siguientes normas rigurosas.

"Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level": Previene Productos que ofrecen resistencia ante robos frente a herramientas simples ocultas sobre la persona (destinados a la prevención de ataques oportunistas) por una duración mínima de 5 minutos.

Cumple con la normativa RoHS- siglas en inglés de "Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos". Se trata de una Directiva Europea destinada a controlar el uso de ciertas sustancias peligrosas en la producción de nuevos aparatos eléctricos y electrónicos (EEE). Es una directiva ligada a la Directiva RAEE (Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que controla la eliminación y el reciclaje de los EEE. En el Reino Unido, la Directiva RoHS se implementa a través del Reglamento RoHS (Decreto SI2008 Nº 37). Se restringe el uso de mercurio, plomo, cromo hexavalente, cadmio y una gama de productos ignífugos en particular los bifenilos polibromados y los éteres de difenilo.

PRODUKTMERKMALE

Productspecificaties **4.2**
Bediening (Eerste keer openen) **4.3**
Bediening (Led- en geluidssignalen) **4.4**
Bediening (Codes programmeren) **4.5**
Bediening (Dagelijkse toegang) **4.5-4.6**
Montage **4.7**
Garantie **4.8**
Sold Secure™ en RoHS **4.8**

PACKAGE CONTENTS

DE VERPAKKING BEVAT:
(1) 5460 Master Lock Safe
(1) Laadcontainer (in de safe)
(1) Muurextensie (in de safe)
(1) 9-V batterij (om de safe op te starten)
(1) Gebruikershandleiding
Montage materiaal

INTRODUCTION

Bedankt voor het kopen van de Master Lock 5460. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de onderdelen van de safe en deze gebruikershandleiding. Lees elk hoofdstuk goed door en raadpleeg de handleiding bij het programmeren en bij vragen.

Neem voor vragen contact op met Master Lock Klantenservice
VS #1-800-464-2088
Europa #33.1.41.43.72.00

PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTSPECIFICATIES

Batterij: 9V Blok, IEC – 6LR61
Werkingstemperatuur: -20°C tot + 50°C
Conform de RoHS-richtlijnen.

OVERZICHT VAN KENMERKEN

Maak uzelf voor gebruik vertrouwd met de Master Lock 5460 en de onderdelen. Lees alle aanwijzingen in de Gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Let op: De safe dient alleen ter afschrikking en biedt geen volledige bescherming voor de inhoud.

INSTELLINGEN VAN DE CODE

Er kunnen verschillende soorten codes worden ingesteld voor verschillende soorten gebruik.

Mastercode (1 gebruiker): onbeperkte toegang en mogelijkheid tot instellen/wijzigen/verwijderen van gebruikerscodes

Privé- (Gast-)code (12 gebruikers): gelijktijdige toegang totdat Mastergebruiker de code delete

Eenmalige code (8 gebruikers): eenmalige toegang

NIET-WISBAAR GEHEUGEN

Als de batterij leegloopt of vervangen wordt, worden de bestaande codes opgeslagen en is herprogrammering niet nodig.

TIMED-OUT MODE/SLAAPSTAND

Bij het intoetsen van een code (bij het programmeren of als u de safe wilt openen) heeft u 10 seconden om de volgende toets in te drukken, anders komt u in de Timed-Out Mode. Wanneer de safe 'wakker' is, gaat de safe na 10 seconden van inactiviteit in de slaapstand om de batterij te sparen.

LOCK-OUT MODE/VERZEGELING

Na 3 foute pogingen gaat de safe 2 minuten in de Lock-Out Mode. Het rode ledlampje ('Verzegeling') blijft branden tot de correcte Mastercode is ingevoerd.

LAADCONTAINER

Afmetingen van de laadcontainer: 8,6 cm L x 4,1 cm B x 5,7 cm H

De container en muurextensie zijn verwijderbaar, zodat u sleutels aan de twee sleutelhaken kunt hangen en/of meer plaats heeft voor grotere persoonlijke eigendommen. Als ze verwijderd zijn, is de totale hoogte 16,5 cm.

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Het product is alleen gemaakt om aan de muur te bevestigen.

MATERIAAL

Kast van gehard staal, voldoet aan "Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" en conform RoHS.

FUNCIONAMIENTO (ACCESO DIARIO A SU CAJA FUERTE)

Paso 1: Pulse el botón (intro) para "despertar" la caja fuerte.

Paso 2: Introduzca su código de usuario y luego pulse .

- Si es **Aceptado**: Todo el teclado parpadeará y se emitirán 2 pitidos.
- Si es **Rechazado**: La luz roja del LED parpadeará y se emitirán 3 pitidos. Deberá esperar a que las luces del teclado se apaguen antes de introducir otro código. Tras 3 intentos, el programa pasa al Modo "Bloqueo". (Si se encuentra en Modo "Bloqueo" no puede acceder a la caja fuerte o realizar cualquier otra acción. Espere 2 minutos para introducir el código Maestro (OBLIGATORIO) y acceder a la caja fuerte, se apagará la luz roja de "Cierre de seguridad".)

Paso 3: El contenedor de carga se abrirá.

Paso 4: Cuando termine de utilizar la caja fuerte, ciérrela empujando la bandeja de carga para introducirla en la unidad principal.

MONTAJE

Herramientas para el montaje:

Montaje en hormigón:
A) (2) pernos de anclaje de metal
B) (2) anclajes de metal con tornillos



Montaje en madera:
C) use (2) tornillos para madera con la arandela y separador de A
D) tornillos para madera



Taladro y broca—tamaño recomendado: Hormigón: 7,9mm (superior/inferior); Madera: 2,4mm (superior), 3,2mm (inferior)
La integridad del sistema depende de la calidad del suelo, pared, puerta, marco o cualquier otra zona en la que se haya montado el dispositivo. *Así pues, realice su montaje de pared sobre superficies resistentes como el hormigón, mampostería o ladrillo.*

Paso 1: Seleccione la ubicación deseada. Mida y perfore orificios piloto para dos anclas superiores.

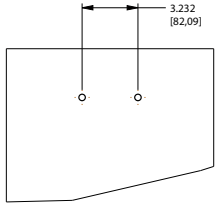

Paso 2: Inserte los pernos de anclaje de metal (A) o los tornillos para madera (C) en los orificios previamente perforados y asegúrelos con fuerza.

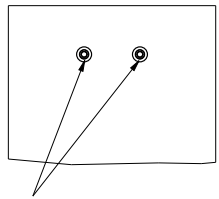

Paso 3: Cuelgue la caja fuerte de los pernos o los tornillos.

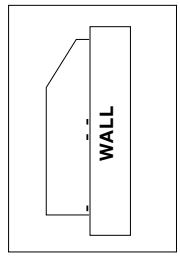

Paso 2: Programar (Añadir/Eliminar) códigos Privado y Una Sola Entrada

Para añadir un código, seguir todas las etapas de la 1 a la 6 (excepto la 5b).
Para suprimir un código, seguir todas las etapas de la 1 a la 6 (excepto la 5a).

La caja fuerte debe estar "despierta" para poder definir/añadir/eliminar códigos.

1) Pulse el botón (intro) para "despertar" la caja fuerte.
2) Mantenga pulsado el botón (programa) hasta que se encienda la luz verde del LED.
3) Introduzca el código Master y luego pulse .
4) Introduzca la posición asignada (2-13=Privado (Invitado) Usuario, 14-21=Una Sola Entrada), luego .

5a) Para AÑADIR UN USUARIO: Introduzca un nuevo código Privado (Invitado)/Una Sola Entrada (entre 3 y 16 dígitos) y . Vuelva a introducirlo y pulse .
(Aceptado: el teclado parpadea y emite 2 pitidos; No aceptado: la luz LED roja parpadea y emite 3 pitidos a continuación, la caja fuerte pasa al Modo de suspensión. Si esto ocurre, espere a que las luces del teclado se apaguen (10 segundos) antes de poder introducir un código para abrir la caja fuerte repita los pasos 1-5.)

5b) Para ELIMINAR UN USUARIO: Si está completo, las luces LED rojas habrán parpadeado y se habrán emitido 2 pitidos. Mantenga pulsado el "0" hasta que se muestren las luces roja y verde.

6) Mantenga pulsado el botón hasta que la luz verde del LED se apague para salir del modo de programación.

7a) Para PROBAR LOS CÓDIGOS AÑADIDOS: Introduzca el código y pulse .
(Aceptado: el teclado parpadea y emite 2 pitidos; No aceptado: la luz roja del LED parpadea y emite 3 pitidos, a continuación, la caja fuerte pasa a Modo suspensión. Si esto ocurre, repita los pasos 1-5.)

7b) Para PROBAR LOS CÓDIGOS ELIMINADOS: Mantenga pulsado . Introduzca la posición de usuario eliminada anteriormente. (Eliminación correcta-no se enciende ninguna luz LED roja y no se escucha ningún pitido;
No eliminado-repita los pasos 1-7.)

REGISTRO DE CÓDIGOS

Posición	Tipo de código	Código
1	Código Master	
2	Código de invitado	
3	Código de invitado	
4	Código de invitado	
5	Código de invitado	
6	Código de invitado	
7	Código de invitado	
8	Código de invitado	
9	Código de invitado	
10	Código de invitado	
11	Código de invitado	
12	Código de invitado	
13	Código de invitado	
14	Código 1 Sola Entr.	
15	Código 1 Sola Entr.	
16	Código 1 Sola Entr.	
17	Código 1 Sola Entr.	
18	Código 1 Sola Entr.	
19	Código 1 Sola Entr.	
20	Código 1 Sola Entr.	
21	Código 1 Sola Entr.	

BEDIENING (EERSTE KEER OPENEN)

DE SAFE VOOR HET EERST OPENEN

Let op: U heeft de 9-V batterij (bijgesloten) nodig om het systeem op te starten.

Let op: Voor hulp bij troubleshooting, ga naar 'LED- EN GELUIDSSIGNALEN' op blz. 4.

Stap 1:
Pak de 9-V batterij en zoek het opstartbatterijvakje. Plaats de polen van de 9-V batterij in het vakje.

Stap 2:
Druk op de (enter) toets om de safe te 'ontwaken'. Voer de Fabriekscode 1-2-3-4 in en druk op .

Stap 3:
Als de code is geaccepteerd, gaat de laadcontainer open. U heeft nu toegang tot het interne batterijvakje. Verwijder bovenkant laadcontainer.

Stap 4:
Verwijder de batterij uit het opstartvakje en sluit hem aan op de batterijconnector in het interne batterijvakje.

LET OP: Safe gaat tijdelijk uit en wordt gereactiveerd zodra de batterij is aangesloten.

Druk en houd veer naar rechts terwijl u de batterij in het vakje duwt.

Boven: Batterij in het batterijvakje plaatsen

Onder: Batterij in batterijvakje

Stap 5:
Duw bovenkant laadcontainer terug in safe.
Duw laadcontainer terug in hoofdonderdeel.
Maak uzelf daarna vertrouwd met ‘Led- en geluidssignalen’ en ‘Soorten codes’ voordat u codes gaat programmeren.

BEDIENING (LED- EN GELUIDSSIGNALEN)

LED- EN GELUIDSSIGNALEN

Groen

Brandt in ‘Programmeerstand’.

Geel

Brandt als batterij bijna leeg is. In slaapstand piept de safe elke 30 min tot batterij is vervangen. Batterij gaat circa 30 dagen mee tot hij helemaal leeg is. Als batterij helemaal leeg is, volg stappen voor ‘De safe voor het eerst openen’.

Rood

Knippert en piept 3x als foute code wordt ingevoerd.
U moet wachten tot het licht op het toetsenpaneel uit is voordat u een andere code probeert.
Blijft branden nadat 3 keer een foute code is ingevoerd. (Verzegeling). In slaapstand knippert en piept het rode lampje elke 30 min. tot Mastercode is ingevoerd. Als Mastercode niet binnen 30 dagen is ingevoerd, moet de batterij misschien worden vervangen.

Toetsenpaneel

Hele toetsenpaneel knippert en piept 2x: juiste code is ingevoerd.

= Programmeertoets

= Enter/Ontoets

Timed-Out/Slaapstand

Wanner safe ‘wakker’ is, gaat hij na 10 seconden inactiviteit in de Timed-Out/Slaapstand. Druk als dit gebeurt op enter om de safe te ‘ontwaken’.

TIPOS DE CÓDIGOS

Código predeterminado de fábrica: El código predeterminado de fábrica es 1-2-3-4.

Código Master: Usuario principal con acceso ilimitado y control sobre la configuración/edición/eliminación de códigos de usuario.

Código Privado (Invitado): Se pueden añadir hasta 12 usuarios a los que se les permite el acceso temporal hasta que el usuario Maestro elimine el código de usuario.

Código Una Sola Entrada: Se pueden añadir hasta 8 usuarios a los que se les permite una única entrada.

Durante la programación:
Posición 1 = Código Master
Posición 2-13 = Código Privado (Invitado)
Posición 14-21 = Código Una Sola Entrada
Ejemplo: Para un código Privado (Invitado), tendría que elegir una posición entre 2-13 y asignarla al usuario. Me gustaría asignar la posición 8 al usuario, así que, cuando realice la programación, introduciría el código Maestro (obligatorio) y, a continuación, pulsaría el botón (intro). Después, pulsaría el “8” para introducir la posición asignada y luego . El usuario o yo introduciríamos el código para esa posición 8 y luego . Este proceso puede seguirse para programar todos los códigos.

PROGRAMAR CÓDIGOS

Paso 1: Establecer (primer acceso) o Cambiar el código Master

Para la 1ª utilización, seguir todas las etapas de la 1 a la 6 (excepto la 3b).
Para modificar un código previo, seguir todas las etapas de la 1 a la 6 (excepto la 3a).

¡Importante! DEBE cambiar el código predeterminado para crear un código Master. Hasta que no haya creado un código Maestro, no podrá añadir/eliminar/editar NINGÚN CÓDIGO DE USUARIO PRIVADO (INVITADO)/ONE-TIME.

La caja fuerte debe estar “despierta” para poder definir/añadir/eliminar códigos.

1) Pulse el botón (intro) para “despertar” la caja fuerte.
2) Mantenga pulsado el botón (programa) hasta que se encienda la luz verde del LED.
3a) Para PRIMEROS ACCESOS, introduzca el código predeterminado de fábrica 1-2-3-4 y luego .
3b) PARA CAMBIAR LOS CÓDIGOS MASTER EXISTENTES (el predeterminado no es un código Maestro), introduzca el código Master y luego .
4) Pulse “1” (para la posición de código Master) y luego .
5) Introduzca un nuevo código Master (entre 3 y 16 dígitos) y luego . Vuelva a introducir el nuevo código Master para verificarlo y luego . (Aceptado: el teclado parpadea y emite 2 pitidos; No Aceptado: una luz roja parpadea y se emiten 3 pitidos, a continuación la caja fuerte pasa a Modo de suspensión. Si ocurre esto, deberá esperar a que se apaguen las luces del teclado (10 segundos) antes de poder introducir un código para abrir la caja fuerte repita los pasos 1-5.)
6) Mantenga pulsado el botón hasta que la luz verde del LED se apague para salir.
7) Pruebe el nuevo código Master introduciéndolo y luego pulsando .
Si es correcto, se abrirá el contenedor de carga.

Paso 5:
Vuelva a acoplar el contenedor de carga en la ranura. Inserte el contenedor de carga de nuevo en la unidad principal. A continuación, familiarícese con los “Indicadores LED y sonidos” y los “Tipos de códigos” antes de programar los códigos.

FUNCIONAMIENTO (INDICADORES LED Y SONIDOS)

INDICADORES LED Y SONIDOS

Verde

Permanece encendido mientras se está en “Modo programación”.

Amarillo

Indica que queda poca batería. En Modo suspensión, la caja fuerte emite un pitido cada 30 minutos hasta que se reemplace la batería. La batería dura aproximadamente 30 días. Si la batería se agota, siga los pasos indicados en “Primer acceso a la caja fuerte”.

Rojo

Parpadea y emite 3 pitidos cuando se ha introducido un código incorrecto.

Deberá esperar a que las luces del teclado se apaguen antes de introducir otro código.

Permanece encendido tras introducir 3 códigos incorrectos consecutivos. (Cierre de seguridad). En Modo suspensión, la luz roja parpadeará y emitirá un pitido cada 30 minutos hasta que se introduzca el código Maestro. Si no se introduce el código Maestro en 30 días, puede que sea necesario reemplazar la batería.

Teclado

El teclado parpadea y emite 2 pitidos, indicando que el código introducido es correcto.

= Botón de programa

= Botón Intro/Encendido

Modo tiempo de espera/suspensión

Tras 10 segundos de inactividad se pasa al Modo tiempo de espera/suspensión. Si esto ocurre, pulse (intro) para “despertar” la caja fuerte.

SOORTEN CODES

Fabriekscode: 1-2-3-4 is de vooraf ingestelde fabriekscode.

Mastercode: Hoofdgebruiker met onbeperkte toegang en mogelijkheid tot instellen/wijzigen/verwijderen gebruikerscodes.

Privé- (Gast-)code: Tot 12 gebruikerscodes kunnen worden ingevoerd voor gelijktijdige toegang totdat Hoofdgebruiker de code verwijdert.

Eenmalige Code: Tot 8 gebruikerscodes kunnen worden ingevoerd voor eenmalige toegang.

Bij het programmeren:

Positie 1 = Mastercode

Positie 2-13 = Privé- (Gast-)code

Positie 14-21 = Eenmalige code

Voorbeeld: Voor een Privé- (Gast-)code zou ik een positie van 2-13 moeten kiezen en die aan de gebruiker toewijzen. Ik wil positie 8 aan de gebruiker toewijzen; bij het programmeren zou ik de Mastercode (vereist) invoeren en dan de (enter)toets. Daarna toets ik ‘8’ om de toegewezen positie in te voeren, en dan weer . De gebruiker of ik zou de code voor die positie 8 invoeren, en dan . Deze procedure kan worden gevolgd bij het programmeren van alle codes..

CODES PROGRAMMEREN

Stap 1: De Mastercode instellen (eerste gebruik) of veranderen

1e gebruik, alle etappes van 1 tot 6 toepassen (uitgezonderd 3b).
Om een bestaande mastercode te wijzigen, alle etappes van 1 tot 6 (uitgezonderd 3a).

Belangrijk! U MOET de fabriekscode veranderen om een Mastercode aan te maken. Tot de Mastercode is aangemaakt, kunt u geen PRIVÉ- (GAST-) EN EENMALIGE CODES toevoegen/verwijderen/wijzigen.

De safe moet ‘wakker’ zijn voor het instellen/toevoegen/verwijderen van codes!

1) Druk op de (enter) toets om de safe te ‘ontwaken’.
2) Druk op de (programmeer) toets en houd vast tot groen ledlampje gaat branden.
3a) Voor EERSTE GEBRUIK, voer fabriekscode 1-2-3-4 in en druk op .
3b) OM BESTAANDE MASTERCODES TE VERANDEREN (fabriekscode is geen Mastercode), voer Mastercode in en druk op .
4) Toets ‘1’ (voor Mastercode positie), en dan .
5) Voer nieuwe Mastercode in (3 tot 16 cijfers), en dan . Voer nieuwe Mastercode nogmaals in om hem te verifiëren, en dan . (Geaccepteerd- toetsenpaneel knippert en piept 2x; Niet geaccepteerd-rode ledlampje knippert en piept 3x en dan gaat safe in slaapstand. Als dit gebeurt, moet u wachten tot het licht van het toetsenpaneel uitgaat (10 seconden) voordat u een code kunt invoeren om safe te openen herhaal stap 1-5).
6) Druk op en houd vast tot groen ledlampje uitgaat om programmeerstand te verlaten.
7) Test de nieuwe Mastercode door de nieuwe Mastercode in te voeren en druk op . Als het goed is, gaat de laadcontainer open.

Stap 2: Privé- en Eenmalige codes programmeren (Toevoegen/Verwijderen)

Om een code toe te voegen, alle etappes van 1 tot 6 toepassen (uitgezonderd 5b).
Om een code te verwijderen, alle etappes van 1 tot 6 toepassen (uitgezonderd 5a).

De safe moet ‘wakker’ zijn voor het instellen/toevoegen/verwijderen van codes!

1) Druk op de (enter) toets om safe te ‘ontwaken’.
2) Druk op de (programmeer) toets en houd hem vast tot groen ledlampje gaat branden.
3) Voer Mastercode in en druk op .
4) Voer toegewezen positie in (2-13 =Privé- (Gast-) gebruiker, 14-21 = Eenmalige gebruiker) en druk op .

5a) GEBRUIKER TOEVOEGEN: Voer nieuwe Privé (Gast-)/Eenmalige code (3 tot 16 cijfers) in en druk op . Voer nieuwe Privé (Gast-)/Eenmalige code nogmaals in en druk op . (Geaccepteerd-toetsenpaneel knippert en piept 2x; Niet geaccepteerd-rood ledlampje knippert en piept 3x dan gaat safe in de slaapstand. Als dit gebeurt, moet u wachten tot het licht van het toetsenpaneel uitgaat (10 seconden) voordat u een code kunt invoeren om safe te openen en herhaal stap 1-5).

5b) GEBRUIKER VERWIJDEREN: Als alle posities vol zijn, hebben de rode ledlampjes 2x geknipperd en gepiept. Druk op ‘0’ en houd toets vast tot het rode en groene ledlampje gaan branden.

6) Druk op de toets en houd hem vast tot het groene ledlampje uitgaat om de programmeerstand te verlaten.

7a) TOEGEVOEGDE CODES TESTEN: Voer code in en druk op . (Geaccepteerd-toetsenpaneel knippert en piept 2x; Niet geaccepteerd-rood ledampje knippert en piept 3x dan gaat safe in de slaapstand. Als dit gebeurt, herhaal stappen 1-5.)

7b) VERWIJDERDE CODES TESTEN: D) Druk op en houd toets vast. Voer de eerder verwijderde gebruikerspositie in. (Verwijderen gelukt-er gaat geen rood ledampje branden en u hoort geen piepje; Niet gelukt-herhaal stappen 1-7.)

CODEOVERZICHT

Positie	Soort code	Code
1	Mastercode	
2	Gastcode	
3	Gastcode	
4	Gastcode	
5	Gastcode	
6	Gastcode	
7	Gastcode	
8	Gastcode	
9	Gastcode	
10	Gastcode	
11	Gastcode	
12	Gastcode	
13	Gastcode	
14	Eenmalige code	
15	Eenmalige code	
16	Eenmalige code	
17	Eenmalige code	
18	Eenmalige code	
19	Eenmalige code	
20	Eenmalige code	
21	Eenmalige code	

FUNCIONAMIENTO (PRIMER ACCESO)

PRIMER ACCESO A LA CAJA FUERTE

Nota: Necesitará la batería de 9-V (incluida) para iniciar el sistema.

Nota: Para obtener ayuda, consulte “INDICADORES LED Y SONIDOS” en la página.

Paso 1:
Localice la batería de 9-V y el compartimento de la misma. Inserte el extremo polar de la batería de 9-V en el compartimento.

Paso 2:
Pulse el botón (intro) para “despertar” la caja fuerte. Introduzca el código predeterminado 1-2-3-4, y .

Paso 3:
Se abrirá el contenedor de carga y podrá acceder al compartimento de la batería interna. Extraiga el contenedor de carga superior.

Paso 4:
Extraiga la batería del compartimento y conéctelo al terminal/conector de batería del compartimento interno.

NOTA: La caja fuerte se cerrará temporalmente y se reactivará cuando se conecte al compartimento de batería interno.

Mantenga presionado el muelle hacia la derecha mientras desliza la batería en la ranura.

Arriba: Insertar la batería en el compartimento

Abajo: Batería en compartimento

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Batería: 9V Bloque, IEC – 6LR61
Temperatura de funcionamiento: -20°C a + 50° C
Cumple con las normativas de RoHS.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Antes de utilizarlo, familiarícese con el Master Lock 5460 y sus componentes. Lea atentamente todas las indicaciones del Manual de usuario.

Nota: La caja fuerte es solo un elemento disuasorio y no ofrece una protección completa de los contenidos.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS

Se pueden configurar varios tipos de códigos para usos específicos.

Código Master (1 usuario): acceso ilimitado y control sobre la configuración/edición eliminación de códigos.

Código Privado (Invitado) (12 usuarios): acceso temporal hasta que el usuario Maestro elimine el código

Código Una Sola Entrada (8 usuarios): 1 única entrada

MEMORIA PERMANENTE

Si reemplaza la batería, los códigos permanecerán guardados y no será necesario volver a programarlos.

MODO TIEMPO DE ESPERA/SUSPENSIÓN

En cualquier momento, al introducir un código (en modo de programación o al acceder a su caja fuerte), dispondrá de 10 segundos para pulsar el siguiente botón o pasará al Modo de tiempo de espera. Cuando la caja fuerte está “despierta”, tras una inactividad de más de 10 segundos se pasará al Modo de suspensión para ahorrar batería.

MODO BLOQUEO/CIERRE DE SEGURIDAD

Tras 3 intentos incorrectos, la caja fuerte quedará Bloqueada durante 2 minutos. El indicador LED rojo (“Cierre de seguridad”) permanecerá encendido hasta que se introduzca el código Maestro correcto.

CONTENEDOR

Tamaño del contenedor: 8.6cm L x 4.1cm A x 5.7cm D

El contenedor y la pared de extensión son extraíbles y permiten colgar llaves en los dos ganchos y/o libera más espacio para objetos personales de mayor tamaño.
Si se extraen, la altura general es 16.5cm.

OPCIONES DE MONTAJE

Este producto está diseñado para ser fijado únicamente en la pared.

MATERIAL

Cuerpo de acero endurecido creado para cumplir con la Seguridad “Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level” y las normativas de RoHS.

BEDIENING (DAGELIJKSE TOEGANG)

Stap 1: Druk op de (enter) toets om safe te ‘ontwaken’.

Stap 2: Voer uw Gebruikerscode in en druk op .

- **Geaccepteerd:** Het hele toetsenpaneel knippert en piept 2x.
- **Niet geaccepteerd:** Het rode ledlampje knippert en piept 3x. U moet wachten tot de lichtjes van het toetsenpaneel uitgaan voordat u een andere code probeert. Na 3 pogingen gaat het programma in de ‘Lock-Out’ Mode. (In de ‘Lock-Out’ Mode kunt u de safe niet openen of andere functies uitvoeren. U moet 2 minuten wachten en dan de Mastercode (VEREIST) invoeren om de safe te openen en het rode lichtje ‘Verzegelen’ gaat uit).

Stap 3: Laadcontainer gaat open.

Stap 4: Sluit als u klaar bent de safe door de laadcontainer in het hoofdonderdeel te duwen.

MONTAGE

Montagegereedschap:

Montage in beton:
A) (2) metalen ankerbouten
B) (2) metalen pluggen met schroeven



Montage in hout:
C) gebruik (2) houtschroeven en hergebruik sluitring en scheidstuk van onderdeel A
D) (2) houtschroeven



Boor en boortjes—aanbevolen maat: Beton: 7,9 mm (bovenste/onderste); Hout: 2,4 mm (bovenste), 3,2 mm (onderste)

Het goed functioneren van het systeem is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, muur, kozijn of ander gebied waaraan de safe wordt bevestigd. *Bevestig de safe daarom veilig op een stevige ondergrond, zoals beton, metselwerk of baksteen.*

Stap 1: Zoek de gewenste plek. Meet op en boor eerst gaatjes voor, voor twee pluggen.

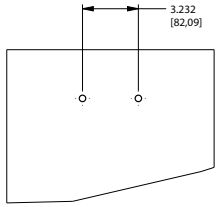

Stap 2: Plaats mealen ankerbouten (A) of houtschroeven (C) in de voorgeboorde gaatjes en zet ze stevig vast.

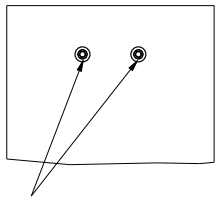

Stap 3: Hang safe aan de bouten of schroeven.

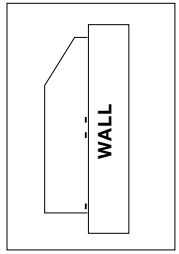

Stap 4: Open de safe (met de juiste code) om toegang te krijgen tot de 2 onderste montagegaatjes. Markeer als safe open is de plek van de twee onderste gaatjes.

Stap 5: Verwijder de safe, boor gaatjes voor de twee onderste montagegaatjes. (Zie boven voor aanbevolen boor en boortjes.) Bij beton bewaar de metalen schroeven en plaats de pluggen (B) stevig in de gaatjes.

Stap 6: Hang de safe aan de twee bovenste bouten plaats de schroeven en pluggen (B) voor betonnen ondergrond, of de schroeven (D) voor huten ondergrond in de onderste gaatjes. Sluit de laadklep. De safe is nu veilig geplaatst.

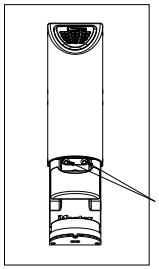

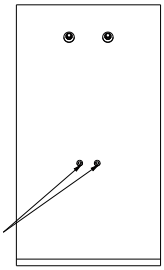

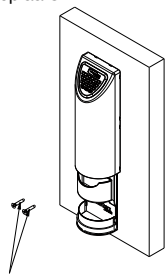

GARANTIE

1 jaar Beperkte Garantie voor Master Lock Elektronische Cilindersafe 5460
Master Lock garandeert de oorspronkelijke consumentkoper zo lang als de oorspronkelijke koper zijn huis bezit (de 'Garantieperiode' voor huiseigenaren) dat als dit product een mechanisch defect krijgt tijdens normaal gebruik door een defect in materialen of uitvoering op enig moment tijdens de levensduur van het product, dat Master Lock Company gratis onderdelen repareert, vervangt of levert. Neem voor informatie over vervanging of vervangingsonderdelen contact op met #1-800-464-2088 / Master Lock (Europa) #33.1.41.43.72.00 of op www.masterlock.com. Alle andere kopers (inclusief kopers voor industrieel, commercieel en zakelijk gebruik) krijgen garantie voor een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (de 'Garantieperiode' voor niet-huiseigenaren) voor mechanische defecten. Op alle elektronische onderdelen en defecten voor alle kopers zit een garantie van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Het aankoopbewijs (het originele bonnetje) moet bij alle garantieclaims worden overlegd.

Deze garantie is uitgebreid in de zin dat deze de vervanging van alle defecte onderdelen en afwerkingen dekt. Normale slijtage, schade door een installatiefout, misbruik of een verkeerd gebruik van het product, andere veranderingen aan het product of het gebruik van schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, alcohol of andere organische oplosmiddelen, of het nu is uitgevoerd door een aannemer, servicebedrijf of uzelf, zijn uitgesloten van deze garantie. Master Lock is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten en/of schade opgelopen tijdens de installatie, reparatie of vervanging, en ook niet voor indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies, letsel of kosten van welke aard dan ook die met dit product verband houden.

VOOR ZOVER DE WET HET TOELAAT SLUIT MASTER LOCK ELKE ANDERE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Deze garantie is het enige rechtsmiddel en Master Lock Company zal niet aansprakelijkheid zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, buitengewone, morele, gevolg- of andere schade, inclusief derving van inkomsten en derving van winsten, welke kunnen voortvloeien uit enige theoretische benadering van herstel, waaronder die met betrekking tot de wet, contract of een onrechtmatige daad. Niettegenstaande de geldigheidsduur van enige expliciete of impliciete garantie, of indien enige beperkte garantie niet voldoet aan haar eigenlijke doel, zal de gehele aansprakelijkheid van Master Lock Company nooit meer bedragen dan de aanschafprijs van dit product. In bepaalde staten, provincies en landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenvernoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze beperkte garantie biedt u specifieke wettelijke rechten, terwijl u tevens mogelijke andere rechten geniet, die verschillen van staat tot staat, van provincie tot provincie en van land tot land.

"SOLD-SECURE™ KEY CABINET SILVER LEVEL" AND ROHS COMPLIANT

Uw product Elektronische Cilindersafe van Master Lock is geclassificeerd door Sold-Secure™, een testorganisatie die nu beheerd wordt door de Master Locksmiths Association (een non-profit beroepsvereniging), om te voldoen aan de volgende strenge richtlijnen.

"Sold-Secure™ Key Cabinet Silver Level" : Beschermt producten die bestand zijn tegen diefstal met eenvoudig gereedschap dat iemand kan meedragen (gericht op het voorkomen van opportunistisch aanvallen) voor minimaal 5 minuten.

Conform RoHS: staat voor de 'Beperking van Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur'. Deze Europese richtlijn is erop gericht het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen bij de productie van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (EEE) te reguleren. Het heeft een relatie met de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) die het verwijderen en recyclen van EEE reguleert. In Nederland is de RoHS-richtlijn geïmplementeerd met de Regeling beheer elektrisch een elektronische apparatuur. Deze beperkt het gebruik van kwik, lood, zeswaardig chroom, cadmium en bepaalde brandvertragers, met name polygebromeerde bifenylenen en polygebromeerde difenylethers.

ÍNDICE

Características del producto **5.2**
Funcionamiento (Primer acceso) **5.3-5.4**
Funcionamiento (Indicadores LED y sonidos) **5.4**
Funcionamiento (Códigos de programación) **5.5-5.6**
Funcionamiento (Acceso diario) **5.7**
Montaje **5.7**
Garantía **5.8**
Sold Secure™ y RoHS **5.8**

CONTENIDO DEL PAQUETE

EN EL PAQUETE ENCONTRARÁ:
(1) Caja fuerte 5460 Master Lock
(1) Contenedor de carga (en la caja fuerte)
(1) Pared de extensión (en la caja fuerte)
(1) Batería de 9-V (para iniciar la caja fuerte)
(1) Manual de usuario
Herramientas para el montaje

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Master Lock 5460. Familiarícese con los componentes de la caja fuerte y este Manual de usuario. Lea atentamente todas las secciones y conserve este manual como referencia para futuras cuestiones de programación.

Si tiene alguna duda, contacte con el Servicio de Atención al cliente de Master Lock

EE.UU. **tlf: 1-800-464-2088**
Europa **tlf: 33.1.41.43.72.00**